* Зміст цієї інструкції може не збігатися з параметрами вашого телефону в залежності від установленого програмного забезпечення та вашого оператора.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04514A
Ukrainian. 02/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

ДВОДІАПАЗОНИЙ ТЕЛЕФОН SGH-X100 З ПІДТРИМКОЮ GPRS

Зміст

Важливі попередження щодо безпеки..... 7

Розпакування..... 9

Ваш телефон 10

Схема телефону..... 10
Дисплей 13
Підсвічування 16
Індикатор сервісу 16

Початок роботи 17

Встановлення/витягнення SIM-картки 17
Встановлення/від'єднання/зарядка акумулятора 18
Увімкнення та вимкнення телефону 22
Вибір функцій та опцій..... 23
Блокування та розблокування клавіатури. 25

Функції дзвінків..... 26

Як робити виклики..... 26
Завершення дзвінка..... 29
Як відповідати на дзвінок..... 29
Відмова від відповіді..... 30
Регулювання гучності 30
Доступ до опцій під час виклику..... 30
Використання навушника з мікрофоном..... 37

Введення тексту 38

Зміна режиму вводу тексту 39
Використання режиму T9 40
Використання режиму алфавіту ABC..... 42
Використання режиму символів 44
Використання режиму цифр 44

Використання меню..... 45

Доступ до функцій меню 45
Перелік функцій меню 46

Меню Телефонна книга 52

Знайти ім'я *(Телефонна книга 1.1)* 52
Додати запис *(Телефонна книга 1.2)* 54
Швидкий виклик *(Телефонна книга 1.3)* 56
Копіювати всі в Тел. *(Телефонна книга 1.4)* 58
Видалити всі *(Телефонна книга 1.5)* 59
Власний номер *(Телефонна книга 2.1)* 59
Настройки групи *(Телефонна книга 2.2)* 60
Стан пам'яті *(Телефонна книга 2.3)* 61
Сервісні номери *(Телефонна книга 3.1)* 61

Повідомлення 62

SMS повідомлення *(Меню 1.1)* 62
MMS повідомлення *(Меню 1.2)* 68
Голосова пошта *(Меню 1.3)* 79
Шаблони *(Меню 1.4)* 80
Мовлення *(Меню 1.5)* 80
Настройки *(Меню 1.6)* 82
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 85

Журнал дзвінків 86

Пропущ. виклики *(Меню 2.1)* 86
Вхідні дзвінки *(Меню 2.2)* 86
Вихідні дзвінки *(Меню 2.3)* 87
Видалити всі *(Меню 2.4)* 87
Тривал. дзвінків *(Меню 2.5)* 88
Варт. дзвінків *(Меню 2.6)* 88

Настройка звуку 90

Звук дзвінка *(Меню 3.1)* 90
Звук повідомлення *(Меню 3.2)* 91
Увім/Вимк живлення *(Меню 3.3)* 92
Звук з'єднання *(Меню 3.4)* 92
Звук клавіатури *(Меню 3.5)* 92
Щохвилинний звук *(Меню 3.6)* 93
Режим без звуку *(Меню 3.7)* 93

Настройка телефону 94

Вітальне повідомлення *(Меню 4.1)* 94
Дисплей *(Меню 4.2)* 95
Автоблок. клавіатури *(Меню 4.3)* 96
Мова *(Меню 4.4)* 97
Безпека *(Меню 4.5)* 97
Автодозвін *(Меню 4.6)* 101
Відповідь будь-якою клавішею *(Меню 4.7)* 101
Автовідповідач *(Меню 4.8)* 102
Режим факсу *(Меню 4.9)* 102
Індикатор сервісу *(Меню 4.10)* 103
Скидання настройки *(Меню 4.11)* 103

Органайзер 104

Нове нагадування *(Меню 5.1)* 104
Календар *(Меню 5.2)* 106
Список справ *(Меню 5.3)* 109
Годинник *(Меню 5.4)* 110
Попередження *(Меню 5.5)* 112
Калькулятор *(Меню 5.6)* 114
Конвертор *(Меню 5.7)* 115
Таймер *(Меню 5.8)* 116
Секундомір *(Меню 5.9)* 117

Послуги мережі 118

Переадресація викликів *(Меню 6.1)* 118
Заборона дзвінків *(Меню 6.2)* 120
Очікування виклику *(Меню 6.3)* 123
Вибір мережі *(Меню 6.4)* 124
Показ номера *(Меню 6.5)* 125
Активна лінія *(Меню 6.6)* 125

WAP&Ігри 126

Послуги WWW *(Меню 7.1)* 126
Мультимедіа *(Меню 7.2)* 133
Світ JAVA *(Меню 7.3)* 135

Використання ALS (Alternate Line Service)..... 139

Вирішення проблем 141

Коди доступу..... 144

Парольтелефона..... 144
Пароль..... 144
PIN2 145
PUK..... 145
PUK2..... 145
Пароль заборони дзвінків..... 146

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки 147

Вплив радіочастот (інформація SAR)..... 147
Застережливі заходи привикористанні акумулятора . 148
Безпека на дорозі 150
Умови експлуатації 150
Електронні пристрої..... 151
Потенційно вибухонебезпечна атмосфера..... 152
Екстрені виклики 153
Інша важлива інформація з безпеки 154
Догляд та обслуговування 155

Словник..... 157

Абетковий покажчик..... 161

Картка-довідник 165

Важливі попередження щодо безпеки

Прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати мобільний телефон. Невиконання даних інструкцій може бути небезпечним чи незаконним.

Безпека на дорозі

Не використовуйте телефон, тримаючи його в руці під час водіння, спочатку припаркуйте машину.

Вимикання на заправці

Не використовуйте телефон на заправці (сервісній станції), біля пального чи хімікатів.

Вимкнення у літаку

Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди. Їх використання у літаку є незаконним та небезпечним.

Вимкнення у лікарнях

Вимикайте ваш телефон біля медичного обладнання. Виконуйте всі діючи правила та розпорядження.

Перешкоди

Всі мобільні телефони можуть піддаватися дії перешкод, що впливають на їх роботу.

Спеціальні розпорядження

Виконуйте всі спеціальні розпорядження, що діють у вашій місцевості, та завжди вимикайте телефон там, де використовувати його заборонено, або якщо він може спричинити перешкоди чи небезпеку (наприклад, у лікарні).

Обережне використання

Використовуйте лише в нормальному положенні (тримайте біля вуха). Уникайте контакту із антеною, особливо, якщо телефон ввімкнений.

Екстрені виклики

Впевніться, що телефон ввімкнено та що він знаходиться в зоні обслуговування. Наберіть номер екстреного виклику у місці вашого знаходження та натисніть кнопку . Якщо в цей час використовуються деякі фунції, вам може знадобитися відключити їх перед тим, як робити екстрений виклик. Викладіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ви можете завершити розмову лише якщо особа, з якою ви розмовляєте, вам дозволила це зробити.

Водозахистна стійкість

Ваш телефон не є водозахищеним. Зберігайте його в сухому місці.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, схвалені фірмою "Samsung".

Кваліфіковане обслуговування

Встановлювати та ремонтувати ваш телефон може лише кваліфікований сервісний персонал. Недотримання цієї умови може призвести до втрати гарантійних зобов'язань.

Щодо подальшої інформації - див. "Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 147.

Розпакування

Ваш пакунок містить наступні предмети:

Телефон



Дорожній адаптер

Акумулятор

Підручник користувача

Зауваження: Предмети, отримані разом з вашим телефоном, можуть бути різними в залежності від країни.

На додаток ви можете отримати такі аксесуари до вашого телефону від місцевого дилера "Samsung":

- Підзарядка акумулятора
- Навушник з мікрофоном
- Повний комплект для використання без рук
- Адаптер до автозапальнички
- Кабель для передачі даних

Ваш телефон

Схема телефону

В наступних ілюстраціях зображено основні елементи вашого телефону.

Клавіша (клавіші)	Опис
(програмовні кнопки)	Виконують функції, позначені текстом над ними на нижній лінії дисплею.
	В режимі меню прокручують через опції меню. В режимі очікування кнопка Наліво виводить на екран меню опції **Нове SMS-повідомлення**, кнопка Направо надає доступ до меню **Звук дзвінка** та кнопка Вгору виводить на меню **Календар**. Кнопка Вниз надає доступ до меню **Світ Java**.
	У неробочому режимі, запускає безпосередньо браузер WAP (бездротовий протокол виконання програм).
	Надає можливість зателефонувати або ж відповісти на дзвінок. В режимі очікування, надає доступ до реєстру викликів. У меню - вибирає певну функцію меню або запам'ятовує інформацію, яку ви ввели (наприклад, ім'я) у пам'яті телефону чи SIM-картки.
C	Видаляє символи з дисплею. При утриманні у режимі очікування надає швидкий доступ до екрану **Нове нагадування**. В режимі меню повертає до попереднього меню.

Клавіша (клавіші)	Опис *(продовження)*
	Завершує дзвінок. При натисканні та утриманні - вмикає та вимикає телефон. У меню - відміняє введені символи та повертає до режиму очікування.
1	При утриманні у режимі очікування надає швидкий доступ до серверу голосової пошти.
0 + ~ 9 WXYZ	Вводить номери, літери та деякі спеціальні символи.
* , #	Використовується в різною метою в різноманітних функціях. При натисканні та утриманні, коли ви вводите номер телефону, кнопка * вводить паузу. При натисканні та утриманні у режимі очікування кнопка # вводить та виводить з режиму Без звуку.
	(з лівого боку телефону) Під час дзвінка регулює гучність навушника. У режимі очікування - регулює гучність кнопок. При утриманні під час вхідного виклику - приглушує звук дзвінка.

Дисплей

Схема дисплея

Дисплей складається з трьох чатин:

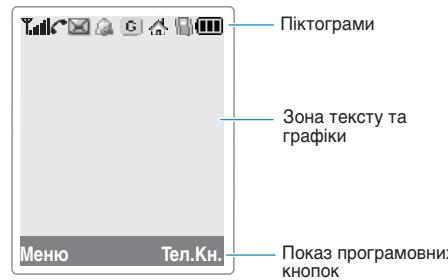

Зона	Опис
Перша лінія	Показує різні піктограми. Дивіться сторінку 14.
Середні лінії	Показують повідомлення, вказівки та будь-яку інформацію, яку ви вводите (номер, що набирається).
Остання лінія	Показує функції, присвоєні у цей час двом програмним клавішам.

Піктограми

Піктограма	Опис
	Показує потужність сигналу, що приймається. Чим більше число стовпчиків, тим сильніша потужність сигналу.
	З'являється під час дзвінка. Коли картка SIM підтримує ALS (Alternate Line Service), дана піктограма може з'являтись із номерами 1, 2, або ж із обома, як, наприклад , , .
	З'являється, коли ви знаходитесь поза зоною обслуговування. Коли висвітлюється дана піктограма, ви не можете ні набрати номер, ні отримувати виклики.
	З'являється, якщо ви маєте нове або ще не прослухане голосове повідомлення. Якщо ваша картка SIM підтримується ALS (Alternate Line Service), дана піктограма може з'явитись таким чином , , .
	З'являється, якщо ви маєте нове або ще не прочитане повідомлення.
	З'являється, якщо ви маєте нове або ще не прочитане мультимедійні повідомлення.
	З'являється, коли ви відновлюєте повідомлення мультимедіа.
	З'являється, коли ви встановлюєте сигнал попередження (дзвінок, наприклад) на певний визначений час.

Піктограма	Опис *(продовження)*
	З'являється, коли включена функція переадресації викликів. Коли картка SIM підтримує ALS (Alternate Line Service), дана піктограма може з'являтись із номерами 1, 2 або ж із обома, як, наприклад , , .
	З'являється, коли ви підключені до мережі GPRS.
	З'являється, коли ви знаходитесь в межах вашої домашньої зони (показується лише в тому разі, якщо підтримується вашим постачальником сервісних послуг).
	З'являється, коли ви знаходитесь в межах робочої зони (з'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашим постачальником сервісних послуг).
	З'являється, коли ви встановлюєте сигнал попередження про вхідний дзвінок на опцію **Вібрація** або ж **Мелодія після вібр.**. Для більш детальної інформації див.сторінка 91.
	З'являється, якщо увімкнено Режим Без звуку.
	Показує заряд акумулятора. Чим більше стовпчиків, тим більше заряду залишилося.

Режим потьмяніння

Якщо протягом певного часу не буде натиснуто жодну кнопку, ви можете скористатись опцією **Підсвічування** (**Меню 4.2.3**). Завдяки даній опції, підсвічування поступово тьмянітиме та повністю зникне, зберігаючи таким чином заряд акумулятора. Натисніть будь-яку кнопку для виходу з Режиму потьмяніння.

Годинниковий режим

Якщо протягом однієї хвилини жодна кнопка не натиснута в Режимі потьмяніння, на екран виводиться цифровий годинник. Натисніть будь-яку кнопку для виходу із Годинникового Режиму.

Підсвічування

Дисплей та клавіатура мають підсвічування. При натисканні будь-якої кнопки вмикається підсвічування. Воно зникає, в залежності від опції меню **Підсвічування**, якщо протягом певного часу не натиснута жодна кнопка Дивіться сторінка 96 для отримання більш детальної інформації.

Зауваження: Підсвічування підтримується протягом всього часу, якщо до телефону під'єднаний додатковий автомобільний комплект.

Індикатор сервісу

Індикатор сервісу активований чи ж ні в залежності від опції меню **Індикатор сервісу**. Дивіться сторінку сторінка 103. Ви можете також змінити колір індикатору сервісу завдяки даній опції.

Індикатор сервісу мигає, якщо ви встановили повідомлення SMS та сигнал попередження про вхідний дзвінок на **Лише світло**.

Початок роботи

Встановлення/витягнення SIM-картки

Коли ви приєднуєтесь до стільникової мережі, вам надається вставна SIM-картка з вашими абонентськими даними, такими як PIN-код, додаткові послуги та інше.

- Тримайте всі SIM-картки подалі від маленьких дітей.
- Вставна SIM-картка та її дані можуть легко пошкоджуватися подряпинами чи при згинанні, тому будьте обережні при обходженні з нею, при встановленні та витягненні.
- При встановленні SIM картки, до від'єднання акумулятора, необхідно переконатися, що телефон вимкнений.

Встановлення SIM-картки

1. Якщо необхідно, від'єднайте акумулятор, як це показано на сторінці 18.
2. Вставте SIM-картку, вклинивши її між двома виступами, переконавшись. що кут відрізу вставлений до упору з правого боку, а позолочені контакти картки розташовані у напрямку до телефону.

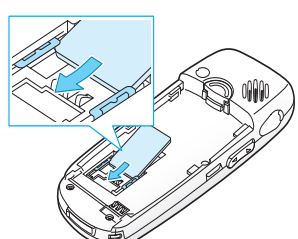

Витягнення SIM картки

Коли вам потрібно витягти SIM-картку, зсуньте її, як це показано, та витягніть із тримача.

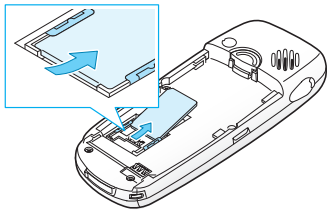

Встановлення/від'єднання/зарядка акумулятора

Ваш телефон оснащено літієвим акумулятором (Li-ion), який перезаряджається. Використовуйте тільки схвалені акумулятори та зарядні пристрої. Детальну інформацію запитуйте у місцевого ділера "Samsung".

Зауваження: Ви маєте зарядити акумулятор повністю перед тим, як використовувати телефон уперше. Розряджений стандартний акумулятор повністю заряджається впродовж приблизно 120 хвилин.

Встановлення акумулятора

1. Вставте акумулятор у задню частину телефону. Впевніться, що кожен з виступів акумулятору входять до відповідних гнізд телефону.

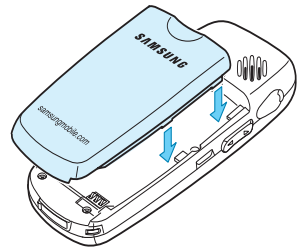

2. Зсуньте акумулятор донизу, поки він не стане на місце з клацанням.

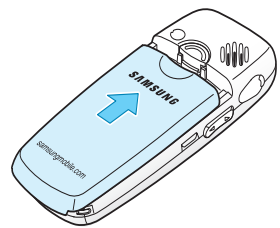

Від'єднання акумулятора

1. Ввімкніть телефон натисканням та утриманням кнопки ⓘ.

2. Натисніть та утримуйте фіксатор над акумулятором до нижньої частини телефону та витягніть акумулятор.

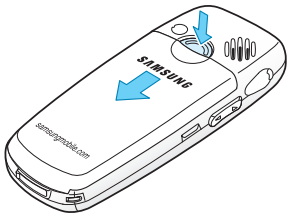

Підзарядка акумулятора за використанням дорожнього адаптера

Зауваження: Під час підзарядки телефоном можна користуватися, проте акумулятор буде заряджатися повільніше.

1. Вставте з'єднувач дорожнього адаптера вгніздо, що знаходиться внизу телефону. Впевніться. що стрілка-вказівник коректора находится навпроти передньої частини телефону.

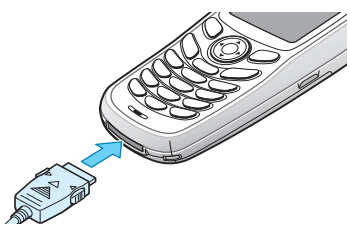

2. Приєднайте адаптер до стандартної розетки змінного струму.

   Протягом підзарядки, піктограма акумулятору з правого боку дисплею постійно заповнюється, інформуючи таким чином про стан заряду акумулятора.

3. Коли підзарядку закінчено, від'єднайте адаптер від розетки та від телефону, натиснувши сірі виступи по обидва боки з'єднувача та витягуючи його.

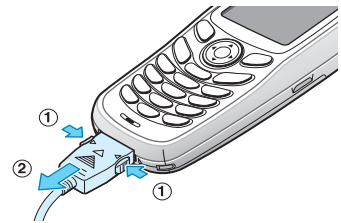

Індикатор малого заряду акумулятора

Коли акумулятор розрядився, і для розмови залишається всього декілька хвилин, датчик акумулятору інформує вас наступним чином. Мигає піктограма пустого акумулятору ( ), ви чуєте сигнал попередження та на екрані повторно з'являється повідомлення.

Коли акумулятор розрядиться так, що телефон не зможе працювати, телефон вимкнеться автоматично.

Увімкнення та вимкнення телефону

Для увімкнення телефону:

1. Натисніть і тримайте кнопку ☎, поки телефон не увімкнеться.

2. Якщо телефон запитав PIN-код, введіть цей код та натисніть програмовну кнопку **Так**. Для більш детальної інформації див. сторінку 144.

   Телефон шукає вашу мережу, на екрані з'являються поточні дата та час. Після підключення до мережі, ви можете робити дзвінки та відповідати на них.

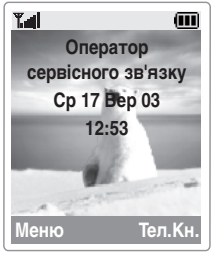

Зауваження: Щоб змінити мову, використовуйте опцію меню **Мова** (**Меню 4.4**). Для більш детальної інформації див. сторінку 97.

Для вимкнення телефону:

Натисніть і тримайте клавішу ☎, поки телефон не з'явиться анімація зменшення потужності.

Вибір функцій та опцій

Ваш телефон має набір функцій, що дозволяють пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких відбувається через дві програмні клавіші з позначками ⌜ та ⌝. Кожне меню чи підменю дозволяє вам переглядати та змінювати установки окремих функцій.

Функції програмовних кнопок змінюються в залежності від використання, для розрізнення; поточна функція чи піктограма з'являється над кожною клавішею, клавішею, вказуючи їх поточне призначення.

Приклад:

Натисніть ліву програмовну клавішу, щоб увійти до функцій меню.

Натисніть праву програмовну клавішу, щоб увійти до меню.

Щоб переглянути різні доступні функції/опції та обрати потрібну, необхідно:

1. Натиснути відповідну програмну клавішу.
2.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати: • показану функцію або • виділену опцію	Програмну клавішу **Обрати**.
Переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію у переліку	Клавішу Вниз.
Повернутися до попередньої функції або опції в переліку	Клавішу Вгору.
Повернутися назад на один рівень у структурі	Клавішу (або програмну клавішу **Назад**) або клавішу **C**.
Повернутися до екрану режиму очікування	Клавішу .

Доступ до деяких функцій потребує вводу пароля чи PIN-кода. Введіть потрібний код та натисніть програмну клавішу **Так**.

Блокування та розблокування клавіатури.

Ви можете заблокувати клавіатуру для того, щоб запобігти помилковому натисканню кнопок.

Для ручного блокування клавіатури, натисніть та утримуйте кнопку в режимі очікування доти, доки на дисплеї не з'явиться напис "Клавіат. заблоков.".

Для автоматичного блокування клавіатури, використовуйте опцію **Автоблок. клавіатури** (**Меню 4.3**). Дивіться сторінка 96.

Ви можете зробити екстрений виклик та відповісти на виклик, навіть якщо ваша клавіатура заблокована. Закінчивши розмову, ваш телефон переходить в режим блокування клавіатури після визначеного періоду.

Для того, щоб зняти режим блокування клавіатури, натисніть на програмовну кнопку **Розблок** та потім натисніть кнопку . З'являється повідомлення "Клавіат. розблоковано".

Функції дзвінків

Як робити виклики

Використання числової клавіатури

Коли показується екран режиму очікування, наберіть міжміський код та телефонний номер, та натисніть кнопку .

Зауваження: Якщо ви встановили опцію меню **Автодозвін** (**Меню 4.6**), номер перенабирається автоматично до десяти разів, коли ніхто не відповідає, або коли номер зайнятий. Для більш детальної інформації див. сторінка 101.

Виправлення номера

Щоб стерти...	**Натисніть...**
Останню цифру, що показується	Кнопку **C**.
Будь-яку іншу цифру в номері	Клавішу Вліво чи Вправо доти, доки курсор (I) не стане безпосередньо справа від цифри, яку треба стерти, а потім натисніть кнопку **C**. Ви також можете вставити відсутні цифри, просто натиснувши відповідну клавішу.
Повністю таблицю цифр	Клавішу **C** та утримуйте більше однієї секунди.

Як робити міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0** для переходу на міжнародний зв'язок (встановлення префіксу міжнародгого зв'язку). З'являється символ +.

2. Введіть код країни, міжміський код та телефонний номер і натисніть клавішу .

Як зробити дзвінок за номером із Телефонної книги

Ви можете записати номери, які часто використовуються, з іменами у пам'яті SIM-картки або телефону, що разом названі Телефонною книгою. Таким чином вам не потрібно запам'ятовувати всі номери, достатньо лише обрати потрібне ім'я та викликати відповідний йому номер.

Для більш детальної інформації щодо функції телефонної книги, дивіться сторінку 52.

Використання журналу викликів

Телефон запам'ятовує та зберігає до 20 набраних, отриманих чи пропущених викликів в хронологічному порядку. Останній виклик займає першу позицію. Якщо один і той же номер був використаний більше одного разу, то зберігається лише останнє його використання.

Щоб зателефонувати за будь-яким із цих номерів:

1. Натисніть кнопку в режимі очікування для доступу до реєстру викликів.

2. Використовуйте кнопки Вгору та Вниз, щоб прокручувати перелік номерів до висвітлення потрібного номеру.

Перелічені записи з'являються з наступними піктограмами:

- : Вихідні дзвінки
- : Вхідні дзвінки
- : Пропущені виклики

3. Натисніть клавішу, щоб набрати номер.

Щоб переглянути кожен із записів, див. "Записи викликів" на сторінка 86.

Перегляд пропущених вхідних дзвінків

Якщо ви підписані на сервіс "Ідентифікація лінії абонента (CLI)" та з будь-якої причини ви не можете відповісти на виклик, ви можете з'ясувати, хто вам звонив та перетелефонувати цій особі.

Число пропущених дзвінків показується на екрані режиму очікування зразу ж після того, як виклик було пропущено.

Щоб переглянути пропущені дзвінки негайно:

1. Натисніть програмовну клавішу **Втрачен**.

   З'являється перелік пропущених викликів.

2. Якщо це необхідно, прокрутіть до бажаного номеру натисканням кнопок Вгору та Вниз.
3. Натисніть кнопку, щоб набрати номер.

Щоб використати опцію пропущених викликів, див. "Пропущ. виклики" на сторінка 86.

Зауваження: Для видалення помилково введених символів та очищення дисплею натисніть кнопку ⓘ. Якщо ви маєте голосові повідомлення або ж повідомлення мультимедіа чи мульти СВ, права програмовна індикація змінюється в наступному порядку: **Втрачен**, **З'єдн**, **Дивит**, **СВ**, а потім **Тел.Кн.**.

Швидкий виклик з Телефонної книги

Якщо номер збережений в телефонній книзі, ви можете просто набрати його, натиснувши одну чи дві кнопки. Для більш детальної інформації див.сторінка 56.

Завершення дзвінка

Коли ви бажаєте закінчити дзвінок, коротко натисніть кнопку ⓘ.

Як відповідати на дзвінок

Коли хтось вам телефонує, телефон дзвонить та з'являється наступна анімація вхідного виклику.

Якщо абонента вдається ідентифікувати, з'являється номер його телефону або ж ім'я, якщо воно є у телефонній книжці.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть кнопку або програмовну кнопку **Прийн.**.

Зауваження: Ви можете відповісти на дзвінок, одночасно використовуючи Телефонну книгу та функції меню. Поточну операцію зупинено.

Відмова від відповіді

Якщо ви не бажаєте прийняти вхідний дзвінок, натисніть кнопку ⓘ або програмовну кнопку **Відмова**.

Регулювання гучності

Якщо ви бажаєте відрегулювати гучність навушника під час дзвінка, застосовуйте кнопки гучності вгору та вниз з лівого боку телефону.

Коли ви чуєте звук, як, наприклад, звук виклику, ви можете також відрегулювати гучність навушника. Але в цьому випадку він не установлений.

Доступ до опцій під час виклику

Ваш телефон має декілька функцій управління, які ви можете використовувати під час розмови.

Вимкнення мікрофона (Приглушення)

Ви можете тимчасово вимкнути мікрофон телефону, щоб інша сторона не могла вас чути.

Приклад: Ви бажаєте щось сказати іншій особі в своїй кімнаті, але не бажаєте, щоб ваш співрозмовник чув це по телефону.

1. Натисніть програмовну кнопку **Опції**.
2. Якщо виділена опція **Вимк. звук**, натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Внизу дисплею з'являється піктограма вимкненого звуку ( ) і ваш співрозмовник вже не чує вас.

Щоб знову ввімкнути мікрофон:

1. Натисніть програмовну кнопку **Опції**.
2. Якщо виділена опція **Увім звук**, натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Пікрограма вимнення звуку зникає і вже інша сторона вже знову чує вас.

Вимкнення/передача звуків кнопок

Ви можете увімкнути або вимкнути передачу звуків клавіш під час відповіді. Якщо вибрано опцію **Вимк. DTMF клав.**, ваш телефон не передаватиме звуки кнопок. Це дозволятиме вам натискати кнопки, не чуючи звуки клавіш під час розмови.

Щоб з'єднуватися з автовідповідачами або комп'ютеризованими телефонними системами, необхідно обрати опцію **Увім. DTMF клав.**.

Утримання дзвінка

Ви можете утримати поточний виклик, як тільки забажаєте. Ви можете зробити інший виклик, якщо ця послуга підтримується вашою мережею. Із цих двох викликів один є активним, а інший - утриманим, і ви можете між ними переключатися.

Щоб утримати виклик, натисніть програмовну кнопку **Утрим.**. Ви можете відновити розмову, як тільки забажаєте, натиснувши програмовну кнопку **Витягти**.

Щоб зробити дзвінок під час іншого виклику:

1. Наберіть номер, за яким ви бажаєте зателефонувати, або знайдіть його у телефонній книжці.

2. Натисніть кнопку , щоб набрати інший номер. Перший дзвінок автоматично утримується.

Або ж, іншим чином:

1. Спочатку утримайте поточний виклик, натиснувши програмовну кнопку **Утрим.**.

2. Тепер телефонуйте за другим номером, як звичайно.

Для переключання між двома дзвінками, просто натисніть програмовну кнопку **Перекл.**.

Поточний виклик утримується, а затриманий виклик активується, і ви можете продовжувати розмову з іншим співбесідником.

Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмовну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Закінчити дзвінок що утрим.**.

Коли ви хочете закінчити розмову, завершіть кожний виклик, як звичайно, натиснувши клавішу .

Відповід на другий дзвінок

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок, коли вже розмовляєте по телефону, якщо ця функція підтримується мережею, і ви активували опцію меню **Очікування виклику** (див. сторінку 123). Вас повідомлять про вхідний дзвінок звуком очікування виклику.

Щоб відповісти на дзвінок під час іншого виклику:

1. Натисніть клавішу , щоб відповісти на вхідний виклик. Перший дзвінок автоматично утримується.

2. Щоб переключитися між дзвінками, натисніть програмовну кнопку **Перекл.**.

3. Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмовну кнопку **Опції** та оберіть опцію **Закінчити дзвінок що утрим.**.

   Щоб завершити поточний виклик, натисніть кнопку . Утриманий дзвінок автоматично під'єднується.

Переадресація виклику

Ви можете переадресувати поточний виклик до утриманого виклику, якщо ця функція підтримується мережею, таким чином надаючи можливість вашим двом співрозмовникам розмовляти між собою. В даному випадку ви відключені від них.

1. Щоб набрати номер або ж відповісти на дзвінок під час іншого виклику, натисніть програмовну кнопку **Опції**.

2. Натисніть кнопки Вгору та Вниз та виберіть опцію **Переадресація**, а потім натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Дві особи з'єднані між собою.

Пошук номера у телефонній книжці

Ви можете відшукати номер у телефонній книжці під час дзвінка.

1. Натисніть програмовну кнопку **Опції**.

2. Якщо необхідно, натисніть кнопку Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Телефонна книга**. Натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

3. Виберіть опцію **Знайти ім'я** та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

Виводиться перелік записів у телефонній книжці.

Введіть перші кілька літер імені, що ви шукаєте. Записи у телефонній книжці перелічуються, починаючи з першого запису, початок якого збігається з введеними символами.

Зауваження: Ви можете також прокрутити номери телефонної книги натисканням кнопок Вгору та Вниз.

4. Для перегляду виділеного запису, натисніть програмовну кнопку **Так**.

Для більш детальної інформації щодо функції телефонної книги, дивіться сторінка 52.

Використання служби SMS

Ви можете прочитати або ж написати нове повідомлення під час виклику.

1. Натисніть програмовну кнопку **Опції**.
2. Натисніть кнопку Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Повідомлення**. Натисніть програмовну кнопку **Обрати**.
3. Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, оберіть опцію **Вхідні**, а потім прокрутіть до повідомлення, яке ви хочете прочитати.

   Щоб написати нове повідомлення, оберіть опцію **Нове повідомлення**.
4. Натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

Для більш детальної інформації щодо функції послуг SMS, дивіться сторінка 62.

Як робити конференції

Конференція - це послуга мережі, що дозволяє участь у конференції до шести осіб одночасно. Подальшу інформацію запитуйте у вашого оператора.

Організація конференції

1. Викличте першого учасника, як звичайно.
2. Викличте другого учасника, як звичайно. Перший дзвінок автоматично утримується.
3. Щоб підключити першого учасника до конференції, натисніть програмовну кнопку **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмовану кнопку **Обрати**.
4. Щоб підключити першого учасника до конференції, наберіть номер, як звичайно. Натисніть програмовну кнопку **Опції** та оберіть **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете підключати до розмови абонентів, що телефонують вам, відповідаючи на виклик та обравши **Об'єднати**. Повторюйте стільки, скільки це необхідно.

Прийняти дзвінок під час конференції

Щоб зробити виклик або відповісти на нього під час конференції:

1. Щоб утримати конференційну розмову, натисніть програмовну клавішу **Утрим.**.
2. Тепер ви можете відповісти або ж зателефонувати за іншим номером, як звичайно.

3. Ви можете відновити розмову, натиснувши програмовну клавішу **Витягти**.

   Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Закінчити утримання конференції**.

Щоб відповісти на виклик під час конференції та утриманий дзвінок:

1. Натисніть програмну клавішу **Прийн.**.
2. Оберіть опцію **Закінчити утримання** для завершення утриманого виклику.

   Або ж, оберіть опцію **Закінчити поточний дзвінок** для завершення розмови.
3. Відповідайте на виклик натисканням кнопки .

Приватна розмова з одним учасником

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Розділ**. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб виділити певного учасника та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Тепер ви можете розмовляти приватно з цією особою. Інші учасники можуть продовжувати спілкуватися один з одним.
3. Щоб повернутися до конференції, натисніть програмовну кнопку **Опції** та виберіть опцію **Об'єднати**.
4. Натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Тепер усі учасники конференції можуть чути один одного.

Відключення одного з учасників

1. Натисніть програмовну кнопку **Опції** та оберіть **Видалити**.
2. Натисніть кнопки Вгору та Вниз, щоб виділити певного учасника та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

   Розмова з цим учасником завершується, проте ви можете розмовляти з іншими.
3. Щоб завершити конференційну розмову, натисніть програмну клавішу .

Використання навушника з мікрофоном

Використовуючи навушник з мікрофоном, ви можете відповісти або ж зателефонувати за іншим номером без потреби тримати телефон біля вуха.

При з'єднанні навушника з мікрофоном до гнізда, що знаходиться з лівого боку телефону, використання кнопок проводиться наступним чином:

Щоб...	**Натисніть...**
Набрати останній викликаний номер	Кнопку двічі в режимі очікування.
Відповісти на виклик	Та утримуйте кнопку при отриманні виклику.
Завершити виклик	Та утримуйте кнопку при завершенні виклику.

Введення тексту

При використанні телефону, вам досить часто потрібно вводити текст, наприклад, при збереженні імені у телефонній книзі, створенні персонального привітання або при плануванні подій у вашому календарі.

Вам доступні наступні методи вводу тексту.

- **Режим T9***

  Цей режим дозволяє вводити слова одним натисканням кнопки на кожну літеру. Кожна кнопка клавіатури відповідає декільком літерам, натискаючи кнопку **5**, на екран можуть виводитись літери J, K та L. Режим T9 автоматично порівнює натискання кнопок із вбудованим лінгвістичним словником, щоб визначити правильні слова, тому вимагає менше натискань у порівнянні зі звичайним способом набирання символів у нижньому та верхньому реєстрі.

- **Режим алфавіту**

  Ці режими дозволяють вам вводити літери, натискаючи кнопку, помічену потрібною літерою, один раз, двічі, тричі чи чотири рази, доки не з'явиться потрібна літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити числа.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити певні символи.

* T9 це зареєстрована товарна марка фірми Tegic Communications, яка ліцензована патентом Сполучених Штатів під номером 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Зміна режиму вводу тексту

Коли ви на дисплеї вашого телефону виводиться екран набору тексту, ви побачите індикатор режиму введення тексту у верхній частині екрану.

Приклад: Введення імені в Телефонну книгу.

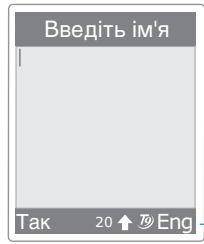

Змінити режим введення тексту на інший

1. Натисніть праву програмовну кнопку, що вказує режим введення тексту, що використовується.

2. Якщо це необхідно, прокрутіть до бажаного режиму натисканням кнопок Вгору та Вниз.

   Ви можете використати опцію **Додати слово** для введення нового слова в словник T9. Дивіться сторінка 41.

   За допомогою опції **Вибір мови** ви можете змінити мову режиму введення тексту.

   Зауваження: Якщо ви хочете вийти із меню не змінюючи режим введення тексту, натисніть програмовну кнопку або кнопку .

3. Натисніть програмовну кнопку **Обрати** для підтвердження обраного режиму введення тексту.

Швидка зміна режиму вводу тексту

Для виведення...	Натисніть та утримуйте...
Числа або попереднього режиму	Кнопку #.
Символа або попереднього режиму	Кнопку *.
Режиму верхнього/нижнього реєстру	Праву програмовну кнопку.

Використання режиму T9

Щоб ввести слово у режимі T9:

1. Починайте введення слова натисканням клавіш від **2** до **9**. Натискайте кожну клавішу один раз для введення кожної літери.

   Приклад: Щоб ввести слово "Hello" у режимі T9, натисніть клавіші **4**, **3**, **5**, **5** та **6**.

   Слово, що ви набираєте, з'являється на дисплеї. Воно може змінюватися з кожною новою кнопкою, яку ви натискаєте.

2. Введіть все слово повністю перед тим, як редагувати чи стирати символи.

3. Якщо слово правильне, починайте вводити наступне слово. В іншому разі натисніть клавішу **0** повторно, щоб відобразити альтернативне слово для клавіш, що ви натиснули.

   Приклад: Слова "Of" та "Me" відповідають одній і тій самій послідовності клавіш **6** та **3** Телефон показує першим найбільш вживане слово.

4. Щоб вставити пропуск, натисніть кнопку #.

5. Продовжуйте введення наступного слова.

Якщо при введенні тексту над лівою програмною клавішею з'являється слово **Додати**, значить дане слово відсутнє у словнику T9. Щоб набрати слова, яких немає в режимі T9, змініть режим на режим введення символів у верхньому/нижньому реєстрі або ж зробіть наступним чином:

1. Натисніть програмну клавішу **Утвор** або ж натисніть праву програмну клавішу та оберіть опцію **Додати слово**.

2. Введіть слово, що ви бажаєте додати, використанням режиму верхнього/нижнього регістрів введення тексту та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Таким чином слово збережене у словнику T9, а також вставлене на екран введення.

3. Продовжуйте вводити інші слова в режимі T9.

Швидке введення пунктуаційних знаків

Щоб ввести пробіли, дефіси чи апострофи, натисніть клавішу **1**. У режимі T9 застосовуються граматичні правила, що забезпечують правильність пунктуації.

Приклад: Кнопка **1** використовується двічі, щоб відібрати два знаки пунктуації:



Зміна реєстру

Щоб змінити реєстр наступної літери (чи літер), натисніть клавішу *. Є три реєстри:

- Нижній реєстр (немає індикатора)
- Заголовні літери (⇧)
- Фіксатор реєстру заголовних літер (⇧)

Введення пробілу

Щоб ввести пропуск між двома словами, натисніть клавішу #.

Пряме введення номеру

Для набору номера, натисніть та утримуйте цифрові клавіші.

Прокручування

Пересунути курсор вправо/вліво через текст, натисніть клавіші Вліво або Вправо.

Стирання літер та слів

Для стирання літери, що знаходиться зліва від курсору, натисніть клавішу **C**. Для можете видалити всі літери на дисплеї натисканням та утримуванням клавіші **C**.

Повернутися до попереднього екрану

Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмну клавішу **C**, щоб повернутися до попереднього екрану.

Використання режиму алфавіту ABC

При введенні тексту в режимі верхнього/нижнього реєстрів, натискайте клавішу, позначену потрібною літерою:

- Один раз для першої літери
- Двічі для другої літери
- І так далі

Приклад: Для введення літери "C", тричі і швидко натисніть кнопку **2**. Для введення літери "K", натисніть двічі кнопку **5**. Даний спосіб називається "методом багаторазового натиску".

Зауваження: Курсор пересувається вправо, коли ви натискаєте іншу клавішу. Коли ви вводите ту саму літеру двічі або вводите іншу літеру тієї самої кнопки, натисніть праву клавішу та просто зачекайте декілька секунд, щоб курсор автоматично пересунувся вправо, а потім наберіть наступну літеру.

Див. таблицю нижче для подальшої інформації про доступні символи. Символи змінюються в залежності від мови введення тексту. Ви можете також обрати мову використовуючи одну із наступних опцій:

- **Вибір мови**; див. сторінку 39.
- **Мова введення** (**Меню 4.4.2**); див. сторінка 97.

Список доступних символів

Кнопка	Символи в порядку показу
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Фіксатор реєстру заголовних літер)

Зміна реєстру

Щоб змінити реєстр наступної літери (чи літер), натисніть кнопку *. Є три реєстри:

- Нижній реєстр (немає індикатора)
- Заголовні літери (⇧)
- Фіксатор реєстру заголовних літер (⇧)

Введення пробілу

Щоб ввести пропуск між словами, натисніть клавішу #.

Пряме введення номеру

Для набору номера, натисніть та утримуйте цифрові клавіші.

Прокручування

Пересунути курсор вправо/вліво через текст, натисніть клавіші Вліво або Вправо.

Стирання літер та слів

Для стирання літери, що знаходиться зліва від курсору, натисніть клавішу **C**. Для можете видалити всі літери на дисплеї натисканням та утримуванням клавіші **C**.

Повернутися до попереднього екрану

Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмовну кнопку **C** щоб повернутися до попереднього екрану.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вводити символи у ваш текст.

Щоб...	**Натисніть...**
Вивести на екран більше символів	Клавішу Вгору чи Вниз.
Ввести символ	Відповідні цифрові клавіші.
Повернутися до попереднього екрану режиму введення тексту	Програмну клавішу **Так** або ж кнопку ↩.

Використання режиму цифр

Числовий режим дозволяє вводити цифри у ваш текст. Натисніть відповідну кнопку із цифрою, що ви бажаєте ввести.

Використання меню

Телефон має різноманітні функції, які дозволяють вам пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції зорганізовано в меню та підменю.

Доступ до функцій меню

Доступ до меню та підменю відбувається натисканням програмної клавіші **Меню** або програмної клавіші **Тел.Кн.** в режимі очікування, а потім прокручуванням навігаційних клавіш.

1. У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**, щоб увійти до головного меню або ж натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.** для доступу до меню телефонної книги.

2. Прокрутіть через меню, використовуючи клавіші Вліво або Вправо.

3. Знайдіть опцію, що ви бажаєте використовувати, використовуючи клавіші Вгору та Вниз.

4. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для доступу до опції.

   Якщо меню, що ви обрали, містить подальші опції, повторіть кроки 3 та 4.

5. Прокрутіть до бажаної опції натисканням клавіш Вгору та Вниз.

6. Щоб обрати певну опцію, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Зауваження: Аби повернутися до попереднього екрану, натисніть програмну клавішу ↩.

Ви можете також ввійти до меню та підменю, вводячи відповідні номери меню.

Приклад: Для доступу до опції меню **Голосова пошта** натисніть програмовну кнопку **Меню**, **1**, **3** в режимі очікування.

Перелік функцій меню

За допомогою різноманітних опцій меню ви можете перевірити або ж змінити ваші телефонні установки. На наступному реєстрі показано структуру доступних меню.

Номери, що відповідають кожній з опцій меню, можуть не збігатися з номером меню на телефоні. Це залежить від тих послуг, які підтримує ваша SIM-картка.

Меню Телефонної книги

1. Телефонна книга **(див. сторінку 52)**

- 1.1 Знайти ім'я
- 1.2 Додати запис
- 1.3 Швидкий виклик
- 1.4 Копіювати всі в Тел.
- 1.5 Видалити всі

2. Керування **(див. сторінку 59)**

- 2.1 Власний номер
- 2.2 Настройки групи
- 2.3 Стан пам'яті

3. Послуги **(див. сторінку 61)**

- 3.1 Сервісні номери

Головне меню

1. Повідомлення **(див. сторінку 62)**

- 1.1 SMS повідомлення
  - 1.1.1 Вхідні
  - 1.1.2 Нове повідомлення
  - 1.1.3 Вихідні
  - 1.1.4 Видалити всі
- 1.2 MMS повідомлення
  - 1.2.1 Вхідні
  - 1.2.2 Нове повідомлення
  - 1.2.3 Вихідні
  - 1.2.4 Чорнетки
  - 1.2.5 Моя папка
  - 1.2.6 Видалити всі
- 1.3 Голосова пошта
  - 1.3.1 Прослухати
  - 1.3.2 Номер голос. сервера
- 1.4 Шаблони
- 1.5 Мовлення
  - 1.5.1 Читати
  - 1.5.2 Прийом
  - 1.5.3 Канал
  - 1.5.4 Мова
- 1.6 Настройки
  - 1.6.1 SMS повідомлення
  - 1.6.2 MMS повідомлення
- 1.7 Стан пам'яті
  - 1.7.1 SMS повідомлення
  - 1.7.2 MMS повідомлення

2. Журнал дзвінків **(див. сторінку 86)**

- 2.1 Пропущ. виклики
- 2.2 Вхідні дзвінки
- 2.3 Вихідні дзвінки
- 2.4 Видалити всі

2. Журнал дзвінків *(продовження)*

- 2.5 Тривал. дзвінків
  - 2.5.1 Тривал. останнього дзвінка
  - 2.5.2 Всього вихідних
  - 2.5.3 Всього вхідних
  - 2.5.4 Скинути таймери
- 2.6 Варт. дзвінків *
  - 2.6.1 Вартість останнього дзвінка
  - 2.6.2 Загальна вартість
  - 2.6.3 Максимальна вартість
  - 2.6.4 Скидання лічильників
  - 2.6.5 Встановити макс. вартість
  - 2.6.6 Вартість/Unit

3. Настройка звуку **(див. сторінку 90)**

- 3.1 Звук дзвінка
  - 3.1.1 Мелодії за замовч.
  - 3.1.2 Мої звуки
  - 3.1.3 Гучність дзвінка
  - 3.1.4 Тип сигналу
- 3.2 Звук повідомлення
  - 3.2.1 SMS повідомлення
  - 3.2.2 MMS повідомлення
- 3.3 Увім/Вимк живлення
- 3.4 Звук з'єднання
- 3.5 Звук клавіатури
- 3.6 Щохвилинний звук
- 3.7 Режим без звуку

4. Настройка телефону **(див. сторінку 94)**

- 4.1 Вітальне повідомлення
- 4.2 Дисплей
  - 4.2.1 Шпалери
  - 4.2.2 Шкіра
  - 4.2.3 Підсвічування
  - 4.2.4 Яскравість дисплея
- 4.3 Автоблок. клавіатури

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

4. Настройка телефону *(продовження)*

- 4.4 Мова
  - 4.4.1 Мова меню
  - 4.4.2 Мова введення
- 4.5 Безпека
  - 4.5.1 Перевірка PIN
  - 4.5.2 Змінити PIN
  - 4.5.3 Блокування телефону
  - 4.5.4 Зміна пароля
  - 4.5.5 Конфіденційність
  - 4.5.6 Блокування SIM
  - 4.5.7 Режим FDN*
  - 4.5.8 Змінити PIN2*
- 4.6 Автодозвін
- 4.7 Відповідь будь-якою клавішею
- 4.8 Автовідповідач
- 4.9 Режим факсу
- 4.10 Індикатор сервісу
- 4.11 Скидання настройки
  - 4.11.1 Настройки звуку
  - 4.11.2 Настройки телефону
  - 4.11.3 Всі настройки

5. Органайзер **(див. сторінку 104)**

- 5.1 Нове нагадування
- 5.2 Календар
- 5.3 Список справ
- 5.4 Годинник
  - 5.4.1 Встановити час
  - 5.4.2 Встановити дату
  - 5.4.3 Встановити світовий час
  - 5.4.4 Встановити формат
- 5.5 Попередження
- 5.6 Калькулятор
- 5.7 Конвертор
- 5.8 Таймер
- 5.9 Секундомір

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

6. Послуги мережі (див. сторінку 118)

- 6.1 Переадресація викликів
  - 6.1.1 Завжди переад.
  - 6.1.2 Якщо зайнятий
  - 6.1.3 Немає відповіді
  - 6.1.4 Якщо недосяжний
  - 6.1.5 Скасувати всі
- 6.2 Заборона дзвінків
  - 6.2.1 Всі вихідні
  - 6.2.2 Міжнародні
  - 6.2.3 Міжнародні виключ. додому
  - 6.2.4 Всі вхідні
  - 6.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 6.2.6 Скасувати всі
  - 6.2.7 Змінити пароль заборони
- 6.3 Очікування виклику
  - 6.3.1 Голосові виклики
  - 6.3.2 Виклики факсу
  - 6.3.3 Виклики модему
  - 6.3.4 Скасувати всі
- 6.4 Вибір мережі
- 6.5 Показ номера
- 6.6 Активна лінія*

7. WAP&Ігри (див. сторінку 126)

- 7.1 Послуги WWW**
  - 7.1.1 Домашній URL
  - 7.1.2 Обрані URL
  - 7.1.3 Перейти до URL
  - 7.1.4 Очистити кеш
  - 7.1.5 Настройки проксі
  - 7.1.6 Поточний проксі
  - 7.1.7 Push повідомлення

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

** Може з'являтись або підтримуватись вашим оператором сервісного зв'язку.

7. WAP&Ігри *(продовження)*

- 7.2 Мультимедіа
  - 7.2.1 Зображення
  - 7.2.2 Звуки
  - 7.2.3 Видалити всі
  - 7.2.4 Стан пам'яті
- 7.3 Світ JAVA
  - 7.3.1 Завантаження
  - 7.3.2 Настройки DNS
  - 7.3.3 Стан пам'яті

8. SIM AT *

* З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

Меню Телефонна книга

Телефонна книга забезпечує наступні фукції:

- **Телефонна книга**: дозволяє знайти, створити або ж установити функцію швидкого набору та організувати перелік записів.
- **Керування**: надає можливість створити або витягнути власний номер, установити групи абонентів та перевірити стан пам'яті.
- **Послуги**: дозволяє вам використовувати Сервісні номери в залежності від вашої картки SIM.

Знайти ім'я *(Телефонна книга 1.1)*

Для того, щоб знайти номер у телефонній книжці, зробіть наступне.

1. Введіть літеру (літери) або початок імені, яке ви бажаєте знайти.

   Перелічуються записи у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.

2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз для прокрутки до запису, який вас цікавить.

3. Коли ви знайшли потрібний запис, натисніть програмовну клавішу **Так**.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Викликати номер, що показується	Кнопку .
Змінити записи телефонної книги	Програмовну кнопку **Опції**. Для більш детальної інформації див. нижче.

Зміна записів телефонної пам'яті

Прокрутіть до категорії, яку ви бажаєте редагувати, використовуючи кнопки Вліво або Направо. Доступні наступні функції і ви можете редагувати інформацію в кожній категорії натисканням програмовної кнопки **Опції**.

Категорія	**Опції**
Мобільний Домашній Робота Факс Інші	Виберіть одну з наступних орцій. Подальшу інформацію стосовно даної опції див. на сторінці 53. **Редагувати номер** **Змінити ім'я** **Відправити повідомлення** (з'являється лише якщо в даній категорії наявний номер) **Копіювати** (з'являється лише якщо в даній категорії наявний номер) **Видалити запис**
E-Mail	Ввести або редагувати адресу E-mail.
Група абонентів	Встановіть одну із груп або "немає груп".
Зображення	Встановіть одну із картин або "немає картин".
Мелодія	Встановіть одну з мелодій або "немає мелодій".

Зміна записів пам'яті SIM

Для зміни інформації записів пам'яті SIM, натисніть програмовну кнопку **Опції**.

Доступні наступні опції:

Редагувати номер

Дана опція надає можливість змінити номер. Ви можете також додати новий номер, якщо жоден із номерів не збережений у обраній категорії.

Змінити ім'я

Дана опція надає можливість змінити ім'я запису.

Для того, щоб стерти старий запис, натисніть кнопку **C**. За більш детальною інформацією щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

Відправити повідомлення

Дана опція надає можливість певне повідомлення за визначеним номером Подальшу інформацію про відправлення повідомлень див. на сторінку 62.

Копіювати

Дана опція дозволяє вам перемістити запис із пам'яті телефону до пам'яті SIM-картки чи навпаки.

Видалити запис

Ця опція надає вам можливість видалити запис із телефонної книги. Натисніть програмовану кнопку **Так** для підтвердження очищення. В іншому випадку натисніть програмовану кнопку **Ні**.

Додати запис *(Телефонна книга 1.2)*

Ви можете зберігати телефонні номери та відповідні імена у пам'яті вашої SIM-картки. Окрім цього ви можете зберігати до 1000 номерів у пам'яті телефону. Кожному із цих номерів може відповідати до п'яти імен.

1. Введіть ім'я, яке ви бажаєте зберегти.

Зауваження:
- Якщо при наборі номера ви помиляєтесь, ви можете виправити номер за допомогою клавіші **C**. Для більш детальної інформації див. сторінку 26.
- Для введення паузи набору для певних телефонних послуг, як, наприклад, банківської служби через телефон, утримуйте клавішу ✱. Для підтвердження паузи, на екран виводиться "P".

2. Коли ви впевнені у правильності номера, натисніть програмну клавішу **Зберег.**.
3. Оберіть память, в якій ви хочете зберегти номер, **Телефон** чи **SIM**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Якщо ви міняєте телефон, будь-які номери, що зберігаються у пам'яті SIM-картки, стають автоматично доступними у новому телефоні, в той час як номери у пам'яті телефону потрібно перезаписати заново.

4. Якщо ви обрали **SIM** в третьому пункті, перейдіть до п'ятого пункту.

   Якщо ж в третьому пункті ви обрали **Телефон**, оберіть тип номеру, використовуючи клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

5. Введіть відповідне ім'я.

   За більш детальною інформацією щодо введення символів, зверніться до сторінки 38.

6. Коли ви встановите тип номеру, натисніть програмну клавішу **Так**.
7. Якщо ви обрали **Телефон** в третьому пункті, перейдіть до п'ятого пункту.

   Якщо ви обрали в третьому пункті, введіть номер позиції та натисніть програмовну кнопку **Так**.

8. Якщо ви хочете змінити запис, використовуйте опції, для інформації щодо їх використання, див. сторінку 54.

   Якщо ви хочете повернутись до режиму очікування, натисніть програмовну кнопку або ж клавішу .

Зберігання номера в режимі очікування

Як тільки ви починаєте набирати номер, над лівою програмовною кнопкою з'являється напис Зберегти, що дозволяє вам записати номер до Телефонної книги.

Щоб зберегти номер, продовжіть процедуру, починаючи з кроку 1 на сторінку 54 для збереження номеру.

Швидкий виклик *(Телефонна книга 1.3)*

Ви можете встановити до восьми записів швидкого набору і потім викликати ці номери, коли забажаєте, просто натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Встановлення записів швидкого виклику

1. Натисніть кнопки Вгору та Вниз, щоб прокрутити до вільного пункту та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Якщо виділена опція **Редагувати номер**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Введіть телефонний номер та натисніть програмну клавішу **Так**. Або

   Щоб відшукати номер у телефонній книзі, натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.**. Оберіть потрібний запис у списку та натисніть програмовну кнопку **Так**. Натисніть програмовну кнопку **Так** для того, щоб його зберегти.

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Встановлення записів швидкого виклику

1. Виберіть запис швидкого виклику, який ви хочете редагувати, зі списку, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Оберіть одну з наступних опцій меню натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

   - **Редагувати номер**: дозволяє змінити номер.
   - **Змінити ім'я**: надає можливість змінити ім'я запису .
   - **Видалити**: дозволяє вам стерти записаний номер, так що кнопці не буде присвоєно ніякого номеру.

3. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Використання записів швидкого виклику

Коли показується екран режиму очікування, натисніть цифрові кнопки від **2** до **9** призначені для швидкого виклику та натисніть кнопку . Ви можете також натиснути та утримувати цифрові кнопки.

Зауваження: Позицію кнопки **1** зарезервовано для номера серверу голосової пошти.

Набір номеру збереженого у SIM-картці

Якщо ви зберегли номери до SIM-картки, ви можете просто набрати їх, просто натиснувши, коли це потрібно.

Щоб набрати номер збережений у SIM-картці:

1. Введіть номер позиції SIM-картки, що відповідає цьому збереженому номеру.
2. Натисніть клавішу #.

   На дисплеї з'являється ім'я та номер, збережені в даній позиції.
3. Натисніть програмовану кнопку **Виклик** або кнопку .

Копіювати всі в Тел. *(Телефонна книга 1.4)*

Дана опція дозволяє вам перемістити всі номери з пам'яті SIM-картки до пам'яті телефону.

1. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть на програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   Дана опція дозволяє вам перемістити до пам'яті телефону всі номери, що за умовчанням позначаються як **Мобільний**.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.
2. Закінчивши, натисніть програмну клавішу або клавішу для виходу.

Видалити всі *(Телефонна книга 1.5)*

Ви можете видалити всі записи в пам'яті телефонної книжки по одному, в залежності від їх розміщення в пам'яті, або ж всі записи одразу.

1. Для цього прокрутіть у пам'яті та поставте поначку навпроти певного номеру, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибір опції **Всі** розміщує позначки у всіх пам'ятях.
2. Як це необхідно, повторіть крок 1для перевірки інших опцій.
3. Коли ви закінчили перевірку, натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у пам'яті (пам'ятях). Потім введіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Так**. За умовчанням пароль установлений на "00000000". За інфомацією стосовно його зміни, звертайтеся до сторінку 99.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Власний номер *(Телефонна книга 2.1)*

Зберегти ваш власний телефонний номер під певним ім'ям.

1. Натисніть кнопки Вгору та Вниз, щоб прокрутити до вільного пункту та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Якщо виділена опція **Редагувати номер**, натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Введіть ваш номер та натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Натисніть кнопку Вниз, щоб рухатись до опції **Змінити ім'я**, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Так**.
6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Для видалення одного із номерів:

1. Виберіть запис, який ви хочете видалити, зі списку Власного номеру, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до **Видалити** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.
4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Настройки групи *(Телефонна книга 2.2)*

Ви можете змінити настройки п'яти передустановлених groups абонентів.

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб щоб прокрутити до бажаної групи абонентів та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натисніть кнопки Вгору та Вниз, щоб прокрутити до опції певної настройки та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Доступні наступні опції:

- **Мелодія**: надає вам можливість обрати мелодію, що звучатиме, коли вас викликатиме член даної групи.
- **Змінити ім'я**: дозволяє вам змінити назву групи; для подальшої інформації щодо введення символів див. на сторінку 38.
- **Переглянути зображення**: показує зображення, яке виводиться на екран дисплею, коли вас викликатиме член даної групи.

3. Змініть опцію, як це потрібно, та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.
4. Повторіть кроки 1 та 3 щоб змінити інші опції.

Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Стан пам'яті *(Телефонна книга 2.3)*

Ви можете перевірити, скільки імен та номерів збережено у Телефонній книзі, пам'яті SIM-картки та телефону, або скільки вільних позицій залишається.

Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або кнопку ☎ⓘ для виходу.

Сервісні номери *(Телефонна книга 3.1)*

Зауваження: Дана функція може бути недоступною, в залежності від вашої картки SIM.

На дисплеї з'являється перелік сервісних номерів.

Якщо потрібно, прокрутіть певного номеру натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть клавішу ☎, щоб набрати номер.

Повідомлення

Дане меню надає вам можливість створити, прочитати та зберігати повідомлення за допомогою Служби коротких повідомлень (текстові повідомлення SMS) Покращеної служби повідомлень (EMS: повідомлення, яке включає просту картинку, анімацію чи мелодію) та Служба повідомлень мультимедіа (MMS: по відомлення, що відзначається наявністю різноманітних типів медіа, таких, як насичені кольорові зображення та поліфонічні звуки викликів). Доступна також опція Голосова пошта.

Зауваження: Дана послуга доступна лише якщо підтримується вашим постачальником сервісних послуг. Для більш детальної інформації зверніться до вашого провайдера.

SMS повідомлення *(Меню 1.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) надає вам можливість надсилати до мобільних телефонів GSM, а також отримувати текстові повідомлення SMS. Окрім цього, ваш телефон надає вам можливість використати Покращену службу повідомлень (EMS), яка дозволяє вам створювати повідомлення, що містять прості зображення, мелодії, анімації та тексти із використанням стилів. Кожна з даних опцій надає оригінальної особливості простому текстовому повідомленню.

Щоб відправити текстове повідомлення телефоном, ви маєте отримати номер центру SMS від вашого оператора.

Отримати нове повідомлення

Якщо отримуєте нове повідомлення, на дисплеї мигає піктограма Нового повідомлення ( ) та на дисплей виводяться символи, що показують номер повідомлення. Ви можете також отримати звуковий сигнал, в залежності від настановок звуку повідомлення; для більш детальної інформації див. сторінку 91.

Якщо ви хочете негайно прочитати нове повідомлення, натисніть програмну клавішу **Дивит**. З'являється перелік учасників.

Зауваження: Для видалення символів нового повідомлення та очищення дисплею натисніть кнопку . Якщо ви маєте пропущені виклики, голосові повідомлення, SMS чи MMS повідомлення, права програмовна індикація змінюється в наступному порядку: **Втрачен**, **З'єдн**, **Дивит.**, **СВ**, та **Тел.Кн.**.

Керування пристроєм пам'яті

Вхідні та Вихідні займають відповідні частини у вашому телефоні та у картці SIM. Коли пам'ять повідомлень вже заповнена, на екрані мигає піктограма Нового повідомлення ( ) та з'являється повідомлення про помилку (воно зникає, коли ви натискаєте кнопку , але з'являється знову, якщо ви не стерли старі повідомлення). В цьому випадку ви не можете більше отримати повідомлень. Ви повинні видалити одне або ж більше старих повідомлень для того, щоб звільнити пам'ять для нових повідомлень, використовуючи опцію **Видалити** в меню Вхідні та Вихідні або ж опцію **Видалити всі** для більш детальної інформації, див. сторінку 68.

Вхідні *(Меню 1.1.1)*

Ваш телефон тепер отримує вхідні повідомлення та зберігає їх у Вхідних. SMS зазвичай зберігається у SIM картці, але якщо пам'ять SIM заповнена, то вхідні повідомлення зберігатимуться в пам'яті телефону.

Якщо ви обрали опцію меню **Вхідні**, на дисплей виводиться перелік повідомлень із:

- Номером відправника або з його іменем, якщо даний номер міститься у вашій телефонній книжці.
- Стан памяті, для прочитаного повідомлення, для непрочитаного повідомлення, для неповного повідомлення.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Дисплей показує:

- Дата та час отримання повідомлення.
- Пам'ять, в якій було збережене дане повідомлення, для SIM-картки або ж для телефону.
- Зміст повідомлення.

Ви можете прокрутити до попередньої або до наступної категорії, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Для прокручування через зміст повідомлення, користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Якщо ви зупиняєтесь на об'єкті, що містить мелодію, лунає мелодія.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Обрати**.

Видалити: дозволяє вам стирати повідомлення.

Відповідь: надає можливість відповісти, надсилаючи повідомлення.

Передзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити номер: надає вам моливість надіслати повідомлення, або ж занести ім'я до Телефонної книги.

Відправити: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі.

Редагувати: надає можливість редагувати повідомлення.

Вилучити медіа: ви можете зберегти медіа (за виключенням передустановлених EMS анімацій та звуків) із повідомлення до Мультимедіа. Потім ви можете використовувати ці об'єкти у власних повідомленнях, подробиці див. на.

Перемістити: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону.

Нове повідомлення *(Меню 1.1.2)*

Використовуючи дане меню, ви можете надіслати повідомлення, що містять текст, зображення та мелодії.

1. Створити нове повідомлення.

   На першій лінії дисплею вам вказано кількість символів, яку ви можете ввести, кількість символів даного повідомлення та максимальну кількість. Стиль шрифту наставлений на опцію **Текст**.

   Зауваження: Для подальшої інформації щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

2. Вводячи повідомлення, натисніть програмну клавішу **Опції** для використання наступних опцій.

   - **Відправити**: дозволяє вам відправити повідомлення. Дивіться наступний етап.
   - **Текст**: дозволяє вам зформатувати текст. Наступні атрибути тексту можна комбінувати, як це потрібно.

     Розмір шрифту: Маленький/Середній/Великий

     Стиль шрифту: Звичайний/Підкреслений/Перекреслений

     Жирний: Вимкнено/Увімкнено

     Курсив: Вимкнено/Увімкнено

     Вирівнювання тексту: Ліворуч/По центру/Праворуч
   - **Додати медіа**: дозволяє вам додати до повідомлення мелодію, картинку чи анімацію. Виберіть категорію **Додати зображення**, **Додати анімацію** або **Додати мелодію**. Ви можете обрати об'єкт, встановлений на фабриці, або ж об'єкт, який ви отримали з іншого джерела, збережений у Мультимедіа. Дивіться сторінку 133.

- **Шаблони**: дозволяє вам додати передустановлене зображення до вашого повідомлення. Оберіть одне із дев'яти повідомлень, що збережені в опції меню **Шаблони** (**Меню 1.4**). Дивіться сторінку 80.
- **Зберегти повідомлення**: дозволяє вам зберегти повідомлення так, що ви зможете відправити його пізніше. Ви можете прочитати повідомлення у ящику Вихідних.

3. Коли ви закінчили вводити ваше повідомлення, оберіть **Відправити** з опцій.
4. Введіть номер позиції на екрані адреси.

   Ви також можете відшукати номер у телефонній книжці, натиснувши програмову кнопку **Тел.Кн.**.

Зауваження: Для того, щоб стерти введені вами символи, натисніть або натиснітьта утримуйте кнопку **C**. Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмову кнопку **C** щоб повернутися до попереднього екрану.

Для того, щоб надіслати повідомлення на різні адреси (до п'яти адрес), натисніть програмову кнопку **Додати** та повторіть крок 4.

5. Коли ви закінчили вводити номери, натисніть програмову кнопку **Так**.
6. Якщо посередині дисплею зявляється екран введення, введіть номер сервісу та натисніть програмову кнопку **Так**.

   Ви можете зберегти номер сервісного центру служби кототких повідомлень. Подальшу інформацію шукайте на сторінку 82.

Зауваження: Якщо надсилання повідомлення не вдалося, натисніть програмову кнопку **Повтор**, щоб спробувати передати іще раз. Або ж, натисніть програмну клавішу **Ні** та програмну клавішу **Зберег** для збереження повідомлення чи для виходу з меню, натискаючи програмну клавішу **Ні**.

Вихідні *(Меню 1.1.3)*

Ящик вихідних повідомлень використовується для зберігання повідомлень, які ви вже відправили або тільки зберегли, не надіславши їх.

Якщо ви обрали опцію меню **Вихідні**, на дисплей виводиться перелік надісланих та збережених повідомлень із:

- Номером одержувача або з його іменем, якщо даний номер міститься у вашій телефонній книжці.
- Стан повідомлення, для надісланого повідомлення, для непрочитаного повідомлення.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Дисплей показує:

- Стан повідомлення, для надісланого повідомлення, для непрочитаного повідомлення.
- Пам'ять, в якій було збережене дане повідомлення, для SIM-картки або ж для телефону.
- Зміст повідомлення

Ви можете прокрутити до попереднього або до наступного повідомлення, натискаючи кнопки Наліво та Направо.

Для прокручування через повідомлення, користуйтеся клавішами Вгору та Вниз.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Обрати**.

Видалити: надає вам можливість видалити повідомлення.

Вилучити номер: надає вам можливість надіслати повідомлення, або ж занести ім'я до Телефонної книги.

Відправити: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі.

Редагувати: надає можливість редагувати повідомлення.

Перемістити: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону або навпаки.

Видалити всі *(Меню 1.1.4)*

Ви можете видалити всі записи в памяті телефонної книжки чи в памяті картки SIM.

1. Для цього прокрутіть до скриньки повідомлень та поставте поначку навпроти певного номеру, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибір опції **Всі** розміщує позначки у всіх пам'ятях.
2. Якщо це необхідно, повторіть крок 1 для перевірки інших опцій.
3. Коли ви закінчили перевірку, натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у пам'яті (пам'ятях).

   В іншому випадку натисніть програмовну кнопку **Ні**.

MMS повідомлення *(Меню 1.2)*

Служба повідомлень мультимедіа (MMS) дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Дана служба надає послуги асинхронної передачі повідомлень мультимедіа між двома телефонами, між телефоном та електронною поштою, між телефоном та сторінками веб.

Окрім звичайного змісту текстових повідомлень, повідомлення мультимедіа можуть містити картинки, графіку, голосові елементи та різні звуки. Повідомлення MMS - це презентація мультимедіа в єдиному записі. Це не є текстовий файл з додатками.

Використовуючи послугу MMS, ваш телефон може отримувати повідомлення мультимедіа. Ви також можете надіслати повідомлення з картинками З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою. Лише телефони, які містять функцію повідомлень з картинками можуть отримувати зображення та виводити їх на дисплей.

Вилучення нового повідомлення

Коли ви вилучаєте повідомлення, на екрані дисплею з'являється піктограма вилучення icon ( ). Коли ви закінчили вилучення нового повідомлення, на дисплеї мигає піктограма Нове повідомлення ( ) та на дисплей виводяться символи, що показують номер повідомлення. Ви можете також отримати звуковий сигнал, в залежності від настановок звуку повідомлення; для більш детальної інформації див. сторінку 91.

Щоб прочитати нове повідомлення в режимі очікування, натисніть програмну клавішу **Дивит.**. На дисплей виводиться список вхідних повідомлень. Ви можете прочитати повідомлення, обравши його.

Зауваження:

- Якщо ви установили **Приймання повідомлень** (див. сторінку 83) на **Автоматично**, ви не можете ввести меню **Завантаження** (**Меню 7.3.1**). Ви також не маєте доступу до сайтів WAP під час вилучення нового повідомлення. Якщо під час ігор в меню Java вам поступає нове повідомлення, ваш телефон отримує лише символи нового повідомлення. Після закінчення гри, ви можете вилучити повідомлення зі збереженими символами нового повідомленням.
- Для видалення символів нового повідомлення та очищення дисплею натисніть кнопку ⓒ. Якщо ви маєте пропущені виклики, голосові повідомлення, SMS чи MMS повідомлення, права програмовна індикація змінюється в наступному порядку: **Втрачен**, **З'єдн**, **Дивит.**, **СВ**, та **Тел.Кн.**.

Якщо **Приймання повідомлень** наставлено на **Вручну** (для більш детальної інформації, див. сторінку 83), ви маєте вилучити повідомлення у папці Вхідні, коли піктограма Нове повідомлення ( ) з'являється на дисплеї. Ви можете обрати повідомлення за допомогою піктограм , та у ящику Вхідні. Ви можете обрати вилучити або ж видалити повідомлення натисканням програмної клавіші **Опції**.

Керування пристроєм пам'яті

Якщо пам'ять заповнена, на екрані мигає піктограма Нове повідомлення ( ) та з'являється повідомлення про помилку (воно зникає, коли ви натискаєте кнопку ⓘ, але з'являється знову, якщо ви не стерли сраі повідомлення). В цьому випадку ви не можете більше отримати повідомлень. Ви повинні видалити одне або ж більше старих повідомлень для того, щоб звільнити пам'ять для нових повідомлень, використовуючи опцію **Видалити** в меню Вхідні. Вихідні, Чернетки або Моя папка або ж опцію **Видалити всі** ; для більш детальної інформації, див. сторінку 78.

Зауваження:

- Ви можете отримати до 150 повідомлень.
- Ящики повідомлень мультимедіа та Мультимедіа займають відповідні частини в пам'яті вашого телефону. Ви можете також використати опцію **Видалити** або **Видалити всі** для видалення деяких звуків чи картинок в ящику Мультимедіа.

Вхідні *(Меню 1.2.1)*

Ваш телефон тепер отримує вхідні повідомлення та зберігає їх у Вхідних.

Якщо ви обрали опцію меню **Вхідні**, на дисплей виводиться перелік повідомлень із:

- Темою повідомлення або із поміткою Немає теми, якщо тема повідомлення не вказана.
- Номером відправника .

- Стан памяті, для прочитаного повідомлення, для непрочитаного повідомлення, для прочитаних символів нового повідомлення, для непрочитаних символів нового повідомлення.

  Зауваження: Піктограма стану пам'яті може мати різноманітні форми, як, наприклад , , в порядку, визначеному відправником.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для прокручування через зміст повідомлення, користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Якщо повідомлення займає більше, аніж одну сторінку, ви можете натиснути клавіші Наліво чи Направо, щоб переміститись по сторінках, або ж сторінки прокручуються автоматично відповідно до інтервалу, встановленого відправником.

Зауваження:

- В деяких типах звуків чи картинок мелодії можуть не програвати, а картинки не виводитись.
- Якщо отримане повідомлення містить додаткові файли, наприклад відеокліп, на заголовній лінії з'являється піктограма додаткового файлу ( ). Ви можете не відкривати додатковий файл. Ви можете також не виділяти його з повідомлення.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення.

Відповідь: надає можливість відповісти, надсилаючи повідомлення.

Переслати: пересилає повідомлення іншій особі.

Передзвонити: дозволяє вам перетелефонувати відправникові.

Вилучити медіа: виділяє картинки або звуки так, що ви можете установити їх як шпалери або звук виклику, або ж ви можете надіслати їх, як повідомлення мультимедіа.

Вилучити адресу: дозволяє вам виділити URL або Адреси електронної пошти або телефонні номери з тексту так, що ви викликати номер або ж надіслати повідомлення за номером чи зберегти його у пам'яті телефону.

Властивості: щодо подальшої інформації стосовно повідомлень- див.

Перемістити в Мою папку: перемістити повідомлення в Мою папку для пізнішого використання.

Нове повідомлення *(Меню 1.2.2)*

Дана опція меню надає вам можливість створити нове повідомлення мультимедіа та надіслати його на різні адреси.

1. Оберіть один з наступних пунктів меню натисканням кнопок Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Дода.**.

Пункт	Як додати
Тема	1. Ввести тему вашого повідомлення Для більш детальної інформації стосовно введення символів, див. сторінку 38. 2. Натисніть програмну клавішу **Так**. **Зауваження**: Щоб повернутись до попереднього екрану при введенні теми, натисніть клавішу **С**.
Картинка	1. Оберіть картинку, яку ви хочете додати. Зображення виводиться на дисплей. 2. Натисніть програмовну кнопку **Додати**.

Пункт	Як додати
Звуки	Щоб додати новий звук: 1. Оберіть опцію **Новий запис**. 2. Натисніть програмовну кнопку **Запис**, щоб розпочати запис. 3. Натисніть програмовну кнопку **Стоп**, щоб зупинити запис. 4. Натисніть програмну клавішу **Програв**, щоб повторити звук. Або натисніть програмовну кнопку **Додати**, щоб додати цей звук. Введіть назву мелодії (звуку) та натисніть програмовну кнопку **Так**. Звук додано до повідомлення та автоматично збережено в ящику Мультимедіа. Щоб додати новий звук в ящик Мультимедіа: 1. Оберіть одну з наступних категорій звуку. З'являється перелік категорій звуку. 2. Виберіть одну категорію звуку, що ви хочете додати. 3. Натисніть програмну клавішу **Обрати** для того, щоб додати її.
Повідом-лення	1. Ввести повідомлення таким же чином, як тему. Або ви можете ввести передустановлений шаблон. Щоб ввести передустановлений шаблон. • Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть **Шаблони**. • Виберіть один із шаблонів. 2. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Виконано** для того, щоб додати повідомлення. **Зауваження**: Щоб повернутись до попереднього екрану при введенні повідомлення, натисніть кнопку **С**.

2. Натисніть програмну клавішу **Опції** щоб використати наступні опції.

   - **Перегляд**: показує ваше повідомлення таким, яким воно виведеться на екран телефону одержувача. Аби повернутися до попереднього екрану повідомлення, натисніть програмну клавішу **Реда.**. Щоб надіслати повідомлення, натисніть програмну клавішу **Відпр.** та повторіть крок 4.
   - **Відправити**: дозволяє вам відправити повідомлення іншій особі. Дивіться наступний етап.
   - **Додати сторінку**: надає можливість додати до 10 сторінок. Ви можете прокрутити до кожної сторінки, натискаючи клавіші Наліво та Направо на екрані повідомлень.
   - **Таймінг сторінок**: дозволяє встановити тривалість, протягом якої сторінка отриманого повідомлення виводиться на екран. Після визначеного часу, дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.
   - **Ефекти тексту**: дозволяє вам встановити колір, розмір та стиль текстового повідомлення.
   - **Очистити тему/картинку/звук/повідомлення**: дозволяє вам видалити тему, картинку, звук чи повідомлення в залежності від вибору.
   - **Видалити сторінку**: дозволяє вам видалити поточну сторінку.
   - **Зберегти повідомлення**: перемістити повідомлення в меню **Чорнетки** (**Меню 1.2.4**) або в меню **Моя папка** (**Меню 1.2.5**).

   Зауваження: Аби повернутися до екрану редагування, натисніть програмову кнопку ↩ або кнопку **C**.

3. Коли ви закінчили створювати повідомлення, оберіть **Відправити** з опцій.
4. Оберіть запис на екрані надсилання повідомлень.

   Якщо ви обрали порожній запис, введіть адресу, як показано нижче.

   Номер тел.: для введення номеру позиції.

   E-mail: для введення адреси E-Mail.

   Тел. книга: для введення номеру позиції із телефонної книги.

   Після введення номеру позиції, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Якщо обраний вами запис не порожній, введіть адресу, як показано нижче.

   Редагувати адресу: для редагування обраної адреси.

   Видалити адресу: для видалення обраної адреси.

   Зауваження: Для того, щоб стерти введені вами символи, натисніть або натиснітьта утримуйте клавішу **C**. Коли екран введення тексту очищений, натисніть та утримуйте програмовну клавішу **C** щоб повернутися до попереднього екрану.

5. Для того, щоб надіслати повідомлення на різні адреси (до 20 адрес), повторіть крок 4.
6. Коли ви закінчили вводити номери, натисніть програмну клавішу **Відправ.**

   Натисніть програмну клавішу **Відмін** для того, якщо ви не хочете надіслати повідомлення.

   Якщо надсилання повідомлення не вдалося, натисніть програмну клавішу **Повтор**, щоб спробувати передати іще раз. Або натисніть програмну клавішу **Відмін**, щоб зберегти повідомлення.

Вихідні *(Меню 1.2.3)*

Ящик вихідних повідомлень використовується для зберігання повідомлень, які вам не вдалося надіслати та повідомлення, відправлення яких ви відмінили.

Якщо ви обрали опцію меню **Вихідні**, на дисплей виводиться перелік надісланих та збережених повідомлень із:

- Темою повідомлення або із поміткою Немає теми, якщо тема повідомлення не вказана.
- Номером одержувача.
- Стан повідомлення, для надісланого повідомлення, для повідомлення, яке не вдалося надіслати або те, відправлення якого ви відмінили, для доставленого повідомлення. Коли одержувач вилучає надіслане вами повідомлення, змінюється на .

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Для прокручування через повідомлення, користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. Якщо повідомлення займає більше, аніж одну сторінку, ви можете натиснути кнопки Наліво чи Направо, щоб переміститись по сторінках, або ж сторінки прокручуються автоматично відповідно до інтервалу, встановленого відправником.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення.

Відправити: відправляє повідомлення.

Властивості: показує детальну інформацію стосовно повідомлення.

Перемістити в Мою папку: переміщує повідомлення в Мою папку для пізнішого використання.

Чорнетки *(Меню 1.2.4)*

Даний ящик повідомлень зберігає повідомлення, які ви записали, неповні повідомлення, перервані вхідним викликом, та будь-які інші повідомлення, зроблені вами.

Зауваження: Повідомлення, які вам не вдалося надіслати, зберігаються у меню Вихідні.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**.

Відправити: надає можливість відповісти, надсилаючи повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення

Видалити: видалення повідомлення.

Властивості: щодо подальшої інформації стосовно повідомлень- див.

Моя папка *(Меню 1.2.5)*

Ви можете перемістити повідомлення, збережені в меню Вхідні та Вихідні, використовуючи опцію **Перемістити в Мою папку**. Створюючи нове повідомлення, ви можете також зберегти його в меню Моя папка, використовуючи опцію **Зберегти повідомлення**.

Для того, щоб переглянути повідомлення, прокрутіть до нього та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

Ви можете обрати наступні опції натисканням програмовної кнопки **Опції**.

Видалити: видалення повідомлення.

Повторити: повторює повідомлення.

Відправити: відправляє повідомлення.

Вилучити медіа: виділяє картинки або звуки так, що ви можете установити їх як шпалери або звук виклику, або ж ви можете надіслати їх, як повідомлення мультимедіа.

Вилучити адресу: дозволяє вам виділити URL або Адреси електронної пошти або телефонні номери з тексту так, що ви викликати номер або ж надіслати повідомлення за номером чи зберегти його у пам'яті телефону.

Властивості: показує детальну інформацію стосовно повідомлення.

Видалити всі *(Меню 1.2.6)*

Дана опція дозволяє видалити усі повідомлення в кожній з поштових скриньок. Ця опція також надає можливість видалити всі ваші повідомлення за один раз.

1. Для цього прокрутіть до скриньки повідомлень та поставте поначку навпроти певного номеру, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибір опції **Всі** розміщує позначки у всіх пам'ятях.

2. Якщо це необхідно, повторіть крок 1для перевірки інших опцій.

3. Коли ви закінчили перевірку, натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх записів у пам'яті (пам'ятях).

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Голосова пошта *(Меню 1.3)*

Коли ви отримуєте голосове повідомлення, на екрані вашого телефону з'являється піктограма та ви чуєте сигнал попередження.

Прослухати *(Меню 1.3.1)*

- У режимі очікування, коли ви отримуєте голосове повідомлення, натисніть програмну клавішу **З'єдн** для доступу до серверу голосової пошти та виконайте вказані настанови.
- У режимі очікування, натисніть та утримуйте кнопку натисніть програмовну кнопку **1** для доступу до серверу голосової пошти та дотримуйтесь даних вам вказівок.
- Наберіть номер серверу вашої голосової пошти, використовуючи меню **Прослухати** (**Меню 1.3.1**) та дотримуйтесь даних вам вказівок.

Номер голос. сервера *(Меню 1.3.2)*

Перед застосуванням цієї функції ви повинні ввести номер голосового сервера, наданий вашим оператором.

Коли ви вибираєте запис, доступні наступні опції.

Редагувати номер: введіть номер серверу голосової пошти та натисніть програмну клавішу **Тел.Кн.** для введення номеру із телефонної книги. А потім натисніть програмовну кнопку **Так**.

Змінити ім'я: введіть назву серверу та натисніть програмовну кнопку **Так** для збереження.

Видалити: коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження. Для відміни натисніть програмну клавішу **Ні**.

Шаблони *(Меню 1.4)*

Використовуючи це меню ви можете передустановлювати до дев'яти повідомлень, які ви відправляєте найчастіше. Коли ви вибираєте дану опцію меню, з'являється перелік передустановлених шаблонів.

1. Прокрутіть до повідомлення чи до порожнього запису натисканням клавіш Вгору та Вниз.
2. Натисніть програмну клавішу **Обрати** та введіть нове, або змініть старе повідомлення.

   Для більш детальної інформації щодо введення символів див. сторінку 38.
3. Натисніть програмну клавішу **Так** для того, щоб його зберегти.

Мовлення *(Меню 1.5)*

Ця послуга мережі дозволяє вам одержувати текстові повідомлення на різноманітні теми, такі як погода чи дорожний рух. Повідомлення показуються негайно після одержання, якщо:

- Телефон знаходиться у режимі очікування.
- Опція **Прийом** (**Меню 1.5.2**) встановлена на **Увімкнено**.
- Канал повідомлень є в цей час активним у переліку каналів

Коли ви отримуєте повідомлення мовлення, ви можете переглянути їх в режимі очікування. Якщо повідомлення коротке, воно просто виводиться на дисплей, в іншому випадку, натисніть програмовну кнопку **СВ**, щоб прочитати повідомлення.

В опції меню **Мовлення**, доступні наступні опції:

Читати: дозволяє переглядати отримані повідомлення мовлення.

Архів: показує перелік повідомлень, збережених вами із тимчасового реєстру.

Тимчасові: виводить останні повідомлення. Дані повідомлення втрачаються при вимиканні телефону.

Якщо повідомлення довге, натисніть клавіші Вгору чи Вниз.

Коли ви читаєте повідомлення, натисніть програмну клавішу **Опції** для використання наступних опцій.

Вилучити номер: показує перелік номерів, включених у повідомлення.

Зберегти: (лише тимчасові) зберігає дане повідомлення в переліку Архів.

Видалити: видаляє дане повідомлення.

Видалити всі: видаляє всі повідомлення у реєстрі.

Прийом: дозволяє вам вмикати та вимикати прийом повідомлень мовлення.

Канал: позначка навпроти опції **Всі** означає, що всі канали увімкнені.

Щоб увімкнути чи вимкнути даний канал, натисніть програмну клавішу **Обрати** та оберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**.

Опція **Добавити в список** дозволяє додати новий канал до списку каналів. Введіть відповідний код каналу, отриманий у вашого сервісного провайдера, та назву каналу.

Мова: обирає мову за вашим бажанням. Після цього, ви можете отримувати повідомлення стільникового молвлення лише обраною вами мовою.

Настройки *(Меню 1.6)*

SMS повідомлення *(Меню 1.6.1)*

Використовуючи це меню, ви можете установити інформацію SMS за замовчуванням. Доступні наступні опції:

SMS центр: дозволяє вам запам'ятовувати чи змінювати номер вашого центру SMS, потрібний для відправлення повідомлень. Ви маєте отримати цей номер у вашого оператора.

Тривалість дії: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень під час спроб доставити його.

Тип повідомлення: дозволяє вам встановити тип повідомлення на **Текст**, **Факс**, **Голос**, **ERMES**, **X.400**, чи **E-Mail**. Мережа може перетворювати повідомлення у вибраний формат.

Шлях відповіді: дозволяє одержувачу вашого SMS-повідомлення відправити вам відповідь через ваш центр повідомлень, якщо ця послуга надається мережею.

Звіт про доставку: може бути наставлений на увімкнено чи вимкнено. Коли цю функцію увімкнено, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

MMS повідомлення *(Меню 1.6.2)*

Використовуючи це меню, ви можете установити настройки за замовчуванням для відправлення чи отримання повідомлень MMS. Доступні наступні опції:

Настр. відправ.: доступні наступні опції:

Пріорітет: дозволяє вам установити пріорітет повідомлення.

Тривалість дії: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень під час спроб доставити його.

Доставити пізніше: ви можете установити певний інтервал часу до того, як телефон надсилатиме ваші повідомлення.

Залишити копію: дозволяє вам скопіювати повідомлення, яке ви відправляєте.

Приховати адресу: якщо дана опція наставлена на **Увімкнено**, ваш телефонний номер не висвічується на дисплеї телефону одержувача.

Звіт про доставку: якщо цю функцію увімкнено, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Підтвер. прочитання: якщо дана опція наставлена на **Увімкнено**, телефон вашого одержувача надсилає відповідь, що повідомляє, коли повідомлення було прочитано вашим одержувачем.

Настр. прийому: доступні наступні опції.

Приймання повідомлень: надає можливість установити яким чином ви отримуватиме повідомлення. Ви можете обрати з-поміж наступних опцій **Вручну**, **Автоматично** та **Відмова**.

Відхилення анонімних: якщо дана опція наставлена на **Увімкнено**, ваш телефон відкидає повідомлення без ідентифікації викликаючого.

Відмова від реклами: якщо дана опція наставлена на **Увімкнено**, ваш телефон відкидає реклами вашого сервісного провайдера.

Звіт дозволений.: якщо дана опція наставлена на **Вимкнено**, ваш телефон не відсилає відповідь вашому одержувачові, навіть якщо відправник замовив запит відповіді.

Профілі MMS: в даному меню, ви можете змінити настройки профілю MMS для відправлення чи отримання повідомлень мультимедіа.

Поточний профіль: дозволяє вам обрати один профіль для поточного використання.

Настройки профіля: надає можливість установити до 10 сторінок.

- Назва профілю: введіть назву вашого профілю.
- URL сервера: введіть адресу профілю сервера.
- Настройки GSM: надає можливість змінити установки проксі для мережі GSM.
  - Шлюз: введіть адресу IPта порт IP.
  - Тип даних: оберіть з'єднання мережі тип з-поміж Аналоговий або ISDN.
  - Номер дозвону: ввести номер серверу.
  - Ім'я: введіть логін серверу.
  - Пароль: введіть пароль серверу.
- Установки GPRS: надає можливість змінити установки проксі для мережі GPRS.
  - Шлюз: введіть адресу IPта порт IP.
  - APN: введіть точки доступу, що використовуються для адресації шлюзу мережі GRPS.

  - Ім'я: введіть ідентифікацію користувача, що необхідна для підключення до мережі GPRS.
  - Пароль: введіть пароль, необхідний для під'єднання до мережі GPRS.
- Канал обирає канал, що буде використовуватися для кожного типу адрес мережі.
  - Лише GPRS: працює лише в мережі GPRS.
  - Лише GSM: працює лише в мережі GSM.

Стан пам'яті *(Меню 1.7)*

Ви можете перевірити стан пам'яті для повідомлень.

SMS повідомлення *(Меню 1.7.1)*

Ви можете перевірити скільки повідомлень збережено в памяті телефонної книжки чи в памяті картки SIM.

Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

MMS повідомлення *(Меню 1.7.2)*

Ящики повідомлень мультимедіа та Мультимедіа займають відповідні частини в пам'яті вашого телефону.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Ви можете побачити стан використаної пам'яті ящика повідомлень Мультимедіа та Медіа, натискаючи кнопки Наліво та Направо.

Журнал дзвінків

Через це меню ви можете переглядати:

- Пропущені, отримані та набрані виклики.
- Вартість ваших викликів.
- Тривалість ваших викликів.

Зауваження: Ви маєте доступ до всіх номерів трьох типів записів викликів натисканням кнопки у режимі очікування.

Пропущ. виклики *(Меню 2.1)*

Ця опція дозволяє вам переглядати останні 20 викликів, на які не було відповіді, - за умови доступної лінії ідентифікації абонента.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом виклику, коли він був пропущений.

Натисканням програмовної кнопки **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Вхідні дзвінки *(Меню 2.2)*

Ця опція дозволяє вам переглядати останні 20 вхідних викликів, - за умови доступної лінії ідентифікації абонента.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом вхідного виклику.

Натисканням програмовної кнопки **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Вихідні дзвінки *(Меню 2.3)*

Ця опція дозволяє вам переглядати 20 останніх набраних викликів.

Номери та імена, якщо є, показуються разом із датою та часом, що зазначають коли був зроблений виклик.

Натисканням програмовної кнопки **Опції** ви можете також:

- Видалити поточний запис виклику зі списку.
- Видалити всі записи викликів.
- Перенести номер у Телефонну книгу.

Видалити всі *(Меню 2.4)*

Ви можете видалити всі номери по одному, в залежності від типу запису, або ж всі записи одразу.

Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмовну кнопку **Так** для підтвердження. В іншому випадку натисніть програмовану кнопку **Ні**.

Тривал. дзвінків *(Меню 2.5)*

Ця опція дозволяє вам переглядати таймери викликів, які були зроблені чи отримані.

Зауваження:
- Якщо картка SIM підтримує функцію ALS (Alternate Line Service), ви маєте спочатку обрати відповідну лінію.
- Фактичний час, нарахований за дзвінки вашим оператором, може відрізнятися в залежності від функцій мережі, таких, як округлення для розрахунку оплати та інше.

Доступні такі таймери:

Тривал. останнього дзвінка: тривалість останнього виклику.

Всього вихідних: загальна тривалість всіх розмов, зроблених з моменту останнього скидання таймеру.

Всього вхідних: загальна тривалість усіх викликів, отриманих з моменту останнього скидання таймеру.

Ви можете використовувати опцію **Скинути таймери** для скидання таймерів виклику.

Варт. дзвінків *(Меню 2.6)*

Ця функція дозволяє вам переглядати вартість викликів.

Зауваження:
- Дана опція не призначена для округлення розрахунку оплати.
- Інформація AOC (Advice Of Charge - порада щодо підзарядки) може виводитись на дисплей в режимі очікування в залежності від вашої картки SIM чи сервісного провайдера.

Доступні наступні опції:

Вартість останнього дзвінка: вартість останнього зробленого виклику.

Загальна вартість: загальна вартість усіх викликів, зроблених з моменту останнього скидання лічильника. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, встановлену опцією **Встановити макс. вартість**, ви більше не можете більше робити виклики до скидання лічильника.

Максимальна вартість: максимальна вартість, встановлена опцією **Встановити макс. вартість** (див. нижче).

Скидання лічильників.: опція застосовується для скидання лічильників вартості; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінку 145), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Встановити макс. вартість: опція застосовується для встановлення максимальної вартості, яку ви виділяєте на ваши дзвінки; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінку 145), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Вартість/Unit: опція застосовується для встановлення ціни одного юніту; ця ціна за юніт застосовується при розрахунку вартості ваших дзвінків; спочатку ви маєте ввести код PIN2 (див. сторінку 145), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Настройка звуку

Ви можете використовувати функцію Настройки звуку для пристосування різноманітних параметрів, таких як:

- Мелодія дзвінка, гучність і тип для вхідного дзвінка чи для повідомлень.
- Гучність для голосового з'єднання.
- Звук при з'єднанні вашого виклику або при натисканні кнопки.
- Режим без звуку, на який встановлюється ваш телефон при натисканні клавіші #.

Звук дзвінка *(Меню 3.1)*

Ця опція дозволяє вам установити мелодію дзвінка.

Зауваження: Якщо картка SIM підтримує функцію ALS (Alternate Line Service), ви маєте спочатку обрати лінію, яку ви хочете підзарядити першою.

Доступні наступні опції:

Кожного разу, коли ви вибираєте мелодію із списку, вона лунає.

Мелодії за замовч.: дозволяє вам обрати один із передвизначених профілів.

Мої звуки: дозволяє вам обрати один із звуків, отриманий з інших джерел, наприклад, з Інтернету чи з іншого телефону.

Гучність дзвінка: дозволяє відрегулювати гучність дзвінка. Використовуйте кнопки Вгору та Вниз або ж кнопки гучності з лівого боку телефону. Чим більше стовпчиків ви бачите, тим більша гучність.

Тип сигналу: дозволяє визначити, як вас треба інформувати про вхідний дзвінок.

Мелодія: при виклику лунає мелодія, вибрана в опції меню **Мелодія**. Дивіться.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Мелодія після вібр.: телефон спочатку вібрує, а потім починає дзвонити.

Лише світло: увімкнене лише підсвічування. телефон або дзвонить, або вібрує.

Звук повідомлення *(Меню 3.2)*

Ця опція дозволяє вам установити мелодію дзвінка при отриманні короткого чи мультимедіа повідомлення.

SMS повідомлення *(Меню 3.2.1)* / MMS повідомлення *(Меню 3.2.2)*

Доступні наступні опції:

Звук: дозволяє вибрати з багатьох мелодій. Кожного разу, коли ви вибираєте мелодію із списку, вона лунає.

Тип сигналу: дозволяє визначити, як вас треба інформувати про вхідне повідомлення.

Звук: телефон дзвонить, використовуючи звук, вибраний в опції меню **Звук DTMF**. Дивіться вище.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Звук після вібр.: телефон спочатку вібрує, а потім починає дзвонити.

Лише світло: вмикається лише службове світло, телефон не дзвонить і не вібрує.

Повторення: надає можливість установити ви будете інформовані про отриманні нового повідомлення. Ви можете вибрати **Одноразово** or **Періодично**.

Увім/Вимк живлення *(Меню 3.3)*

Ця опція дозволяє вам вибирати мелодію, що лунає при увімкненні чи вимкненні телефону.

Ви можете вибрати **Звичайний** або **Веселий**. Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Звук з'єднання *(Меню 3.4)*

Дана опція дозволяє визначити, чи повинен телефон видавати сигнал, коли ви підключаєтесь до мережі.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: телефон не видає сигналу.

Увімкнено: телефон видає сигнал, коли ваш дзвінок прийнято.

Звук клавіатури *(Меню 3.5)*

Дане меню дозволяє вам вибирати звук, який видає клавіатура при натисканні кнопки.

Доступні наступні опції:

Вимкнути: кнопки не видають ніякого звуку.

Звук DTMF: кнопки при натисканні видають різні звуки.

Звичайний: кожна кнопка при натисканні видає той самий звук.

Піаніно/Барабан: кожна кнопки при натисканні видають різні звуки, подібні до піаніно чи до барабану.

Для врегулювання гучності кнопок натисніть кнопки гучності на лівій стороні телефону в режимі очікування.

Щохвилинний звук *(Меню 3.6)*

Дана опція меню дозволяє визначити, чи повинен телефон кожної хвилини видавати сигнал під час виклику, щоб сповіщати вас про тривалість розмови.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: телефон не видає сигналу.

Увімкнено: телефон видає сигнал щохвилинно.

Режим без звуку *(Меню 3.7)*

При натисканні та утриманні кнопки # у режимі очікування, телефон переключається до Режиму Без звуку. Ви можете визначити, чи телефон має вібрувати чи залишатись в режимі Без звуку, стосовно всіх звуків у Режимі Без звуку.

Доступні наступні опції:

Вібрація: телефон швидше вібрує, ніж дзвонить у режимі Без звуку.

Вимк. звук: у режимі Без звуку установки звука вашого телефону залишаються у режимі Без звуку.

Настройка телефону

Щоб пристосувати телефон до ваших потреб, можна змінювати різні функції телефону (Меню **Настройка телефону)**.

Вітальне повідомлення *(Меню 4.1)*

Ця опція меню дозволяє вам задавати привітальне повідомлення, що буде показуватися протягом короткого часу, коли телефон вмикається.

Коли ви вибираєте дану опцію меню, з'являється перелік поточних повідомлень.

Щоб...	**Натисніть...**
Очистити існуюче повідомлення	Клавішу **C** та утримуйте її.
Ввести нове повідомлення	Належні літерно-цифрові клавіші.
Зберегти введені символи	Програмну клавішу **Так**.
Відміняє введені символи та повертає до режиму очікування.	Клавішу ☎⏻.

Для подальшої інформації щодо введення тексту, зверніться до сторінку 38.

Дисплей *(Меню 4.2)*

Ви можете змінити картинку фону та колір компонентів дисплею згідно з вашими вподобаннями та потребами.

Шпалери *(Меню 4.2.1)*

Ця опція дозволяє вам змінювати фонову картинку (шпалери), що показується на дисплеї у режимі очікування.

Доступні наступні опції:

Анімовані: дозволяє вам обрати одну з анімацій.

Зображення: дозволяє обрати одну з картин в ящику **Зображення** в меню **Мчльтимедіа**, завантажені з Інтернету чи з програми EasyStudio PC.

Положення тексту: дозволяє вам обрати позицію виведення на екран очікування такого тексту, як ім'я оператора, поточну дату та час та текстові символи пропущених викликів чи нових повідомлень. Ви можете вибрати **Вгорі** або **Внизу**. Якщо ви установили дану опцію на **Вимкнено**, ваш телефон виводить лише фонову картинку.

Стиль тексту: дозволяє вам установлювати стиль тексту, що виводиться на дисплей в неробочому режимі.

Зауваження: Якщо ви установили зображення шпалер на **Календар**, опції Позиція тексту та Стиль тексту.

Шкіра *(Меню 4.2.2)*

Ви можете змінити колір компонентів дисплею таких як текст, показ програмних клавіш або ж назви меню чи піктограм.

Підсвічування *(Меню 4.2.3)*

Ви можете визначити час, протягом якого телефон використовуватиме підсвічування.

Виберіть час, протягом якого підсвічування буде увімкнено після останнього натискання кнопки.

Яскравість дисплея *(Меню 4.2.4)*

Дана опція надає можливість врегулювати контраст дисплею.

1. Відрегулюйте контраст, використовуючи клавіші Вгору та Вниз або ж кнопки гучності з лівого боку телефону.
2. Коли ви встановите потрібну яскравість, натисніть програмну клавішу **Так**, щоб зберегти установку.

Автоблок. клавіатури *(Меню 4.3)*

Ви можете установити телефон на автоматичне блокування клавіатури, якщо жодна кнопка не натиснута протягом визначеного періоду часу. Дана опція зручна для того, щоб запобігти помилковому натисканню кнопок.

Для того, щоб використати дану перевагу, оберіть тривалість часу, яку зберігатиме телефон до блокування клавіатури.

Доступні тривалості протягом **15 сек**, **30 сек**, **1 хв** та **2 хвил**.

Якщо ви не бажаєте скористатися цією опцією, оберіть **Вимкнути**.

Зауваження: Ви можете заблокувати клавіатуру вручну. Для більш детальної інформації див. сторінку 25.

Мова *(Меню 4.4)*

ви можете обрати мову для виведення на дисплей та для режиму введення тексту. Доступні наступні опції:

Мова меню: дозволяє змінити мову тексту дисплею, що використовується в меню, опціях та повідомленнях попередження.

Мова введення: дозволяє встановити мову за замовчуванням, яка буде використовуватися у режимі введення тексту.

Безпека *(Меню 4.5)*

Функція безпеки дозволяє вам обмежувати використання телефону, дозволяючи це лише особам та типам викликів за вашим вибором.

Для захисту цих функцій телефону застосовуються різні коди та паролі. Вони описані у наступних розділах. Дивіться також сторінку 144-146.

Перевірка PIN *(Меню 4.5.1)*

Якщо Перевірка PIN увімкнена, потрібно вводити пароль при кожному ввімкненні телефону. Відповідно, будь-яка особа, яка не має даного коду, не може використанти телефон без вашої згоди.

Зауваження: Перед тим, як вимкнути опцію Перевірка PIN, ви повинні ввести ваш PIN.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: запит про введення пароля при ввімкненні телефону з'являтися не буде.

Увімкнено: потрібно вводити пароль при ввімкненні телефону.

Для зміни вашого коду PIN, дивіться опцію меню **Змінити PIN**. Див. нижче.

Змінити PIN *(Меню 4.5.2)*

Функція зміни пароля дозволяє вам змінювати поточний пароль телефону. Ви повинні ввести поточний пароль перед тим, як вводити новий.

Коли ви введете новий PIN-код, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Блокування телефону *(Меню 4.5.3)*

Якщо опція Блокування телефону увімкнена, телефон заблоковано і ви повинні вводити восьмизначний пароль при кожному ввімкненні телефону.

На заводі пароль установлений на "00000000".
Для зміни вашого пароля, дивіться опцію меню **Зміна пароля** на наступній сторінці.

Коли ви ввели правильний пароль, ви можете користуватися телефоном доки не вимкнете його.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: вам не потрібно вводити пароль телефону при його вмиканні.

Увімкнено: вам повинні ввести пароль телефону при його вмиканні.

Зміна пароля *(Меню 4.5.4)*

Функція Зміна пароля дозволяє вам змінювати поточний пароль на новий. Перед встановленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

На заводі пароль установлений на "00000000". Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, ввівши пароль знову.

Конфіденційність *(Меню 4.5.5)*

Ця функція дозволяє вам заблокувати чи розблокувати використання таких об'єктів, як повідомлення мультимедіа, зображення чи звуки.

Для того, щоб увімкнути чи вимкнути функцію Конфіденціальності, ви повинні ввести пароль.

Блокування SIM *(Меню 4.5.6)*

Щоб ввімкнути функцію блокування SIM, ви повинні ввести новий чотирьох- або восьмизначний код блокування SIM, та підтвердити його, ввівши іще раз.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: ви можете використовувати інші SIM картки з вашим телефоном.

Увімкнено: ви повинні ввести код блокування SIM для використання іншої картки SIM з вашим телефоном.

Щоб розблокувати картку SIM, введіть код блокування картки SIM.

Режим FDN *(Меню 4.5.7)*

Режим FDN (режим дозволених номерів), якщо він підтримується вашою SIM-карткою, дозволяє вам обмежити вихідні дзвінки обмеженим набором номерів.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: ви можете телефонувати за будь-яким номером.

Увімкнено: ви можете телефонувати лише за тими номерами, які містяться у вашій телефонній книжці. Ви повинні ввести ваш PIN2-код.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо SIM-картка не має такого коду, ця опція меню не показується.

Для зміни вашого коду PIN2, дивіться опцію меню **Змінити PIN2**. Див. нижче.

Змінити PIN2 *(Меню 4.5.8)*

Функція зміни PIN2-коду дозволяє вам змінювати поточний PIN2-код. Ви повинні ввести поточний PIN2-код перед тим, як встановити новий.

Коли ви введете новий PIN2-код, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2-код. Якщо SIM-картка не має такого коду, ця опція меню не показується.

Автодозвін *(Меню 4.6)*

За допомогою функції Автодозвін, телефон робить до десяти спроб перенабрати номер, якщо додзвонитися не вдалося.

Зауваження: Інтервал між двома спробами може мінятися.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: номер не перенабрано.

Увімкнено: номер автоматично перенабирається.

Відповідь будь-якою клавішею *(Меню 4.7)*

Ви можете відповісти на вхідний дзвінок натисканням кнопки або ні.

Вимкнено: для того, щоб відповісти на дзвінок, ви можете натиснути будь-яку кнопку за виключенням програмовної кнопки **Відмова**.

Увімкнено: ви можете просто натиснути кнопку або програмовну кнопку **Відпов.**, щоб відповісти на вхідний дзвінок.

Автовідповідач *(Меню 4.8)*

Телефон автоматично відповідає на виклик після 3, 5 чи 10 секунд. Ви також можете вимкнути дану функцію.

Зауваження: Ця функція доступна лише якщо до телефону під'єднаний додатковий автомобільний комплект.

Режим факсу *(Меню 4.9)*

Ви можете використовувати телефон як модем для передачі факсу, якщо телефон під'єднаний до електронних пристроїв. Ви можете придбати їх у місцевого поставника Samsung.

В даному меню ви можете встановити Режим факсу на вашому телефоні.

Доступні наступні опції:

Вимкнено: ви можете надсилати та отримувати модемні виклики.

Увімкнено: ви можете надсилати та отримувати факси.

В будь-якому випадку ви можете робити голосові виклики та отримувати їх.

Після підєднання вашого телефону до електронних прстроїв з використанням кабелю передачі даних, установіть меню на **Увімкнено**. Ваш телефон тепер працює як факсовий модем.

Для подальшої інформації стосовно установок та передачі факсу через ваш комп'ютер, див. підручник використання комп'ютера.

Індикатор сервісу *(Меню 4.10)*

Ви можете вимкнути службове світло та змінити його колір.

Скидання настройки *(Меню 4.11)*

Дана опція меню надає можливість скинути параметри телефону на значення за замовчуванням. Ви можете скинути настройки звуку, телефону, або обидва вказані типи настройки.

1. Оберіть одну із настройок та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження. Потім введіть пароль телефону та натисніть програмну клавішу **Так**.

   За умовчанням пароль установлений на "00000000". За інфомацією стосовно його зміни, див. сторінку 103.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

Органайзер

Функція органайзера дає вам змогу:

- Переглянути календар або/та записати пам'ятку або список справ.
- Установити поточні дату та час та дізнатися час у різних містах світу.
- Встановити дзвінок на певний час.
- Використовувати телефон як калькулятор, конвертор, таймер або секундомір.

Нове нагадування *(Меню 5.1)*

Ця опція дозволяє вам створити нове нагадування.

Зауваження: Ви можете отримати доступ до даного меню, утримуючи кнопку **C** в неробочому режимі.

1. Напишіть вашу пам'ятку розміром близько 100 символів та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для подальшої інформації щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

2. Виберіть категорію пам'яті, до якої ви бажаєте записати повідомлення, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Доступні наступні категорії:

   - **Розклад**: головні справи, такі як зустрічі чи збори.
   - **Список справ**: завдання, які вам неохідно зробити. Вони зберігаються у списку справ.
   - **Виклик**: виклики, які ви маєте зробити.
   - **Роковини**: пам'ятні дати такі, як роковини весілля, дні народження та інші особливі дні.

   Зауваження: Ви можете зберегти до 25 елементів у кожній категорії, що в загальному становить 100 пам'яток.

3. Прокрутіть до дати в календарі потрібну дату, використовуючи клавіші навігації. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Якщо це придатно стосовно вибраної вами категорії, введіть час події та натисніть програмну клавішу **Так**.

5. Якщо ви обрали дванадцятигодинний формат часу (див. сторінку 111), оберіть **AM** чи **PM**, використовуючи клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Щоб установити сигнал пам'ятки, натисніть програмну клавішу **Так**.

   В іншому випадку, натисніть програмну клавішу **Ні** Пам'ятка одразу ж збережена. Перейти до кроку 10.

7. Введіть час сигналу та натисніть програмну клавішу **Так**.

8. Якщо ви обрали дванадцятигодинний формат часу (див. сторінку 111), оберіть **AM** чи **PM**, використовуючи клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

9. Оберіть мелодію сигналу та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Пам'ятка збережена, вона виводиться на екран.

10. Ви можете обрати наступні опції натисканням програмної клавіші **Опції**:
    - **Додати**: дозволяє вам додати нову пам'ятку на певний день.
    - **Видалити**: дозволяє вам видалити пам'ятку.
    - **Редагувати**: дозволяє вам редагувати пам'ятку.
    - **Перемістити** : дозволяє вам перемістити пам'ятку на іншу дату або час.
    - **Копіювати**: дозволяє вам скопіювати пам'ятку на іншу дату.
11. Закінчивши, натисніть програмовну кнопку ↩ або кнопку ☎ⓘ для виходу.

Календар *(Меню 5.2)*

Календар допомагає вам контролювати розклад, організовувати дзвінки та завдання, які ви повинні зробити, а також нагадування пам'ятних дат. Ви можете встановити сигнал коли установлена дата та розклад заповнено.

Робота з календарем

Щоб...	**Натисніть...**
Перенести на інший день	Клавішу Наліво чи Направо.
Перенести на інший тиждень	Клавішу Вгору чи Вниз.
Перенести на минулий чи на наступний місяць	Клавішу Вгору чи Вниз та утримуйте її.
Перенести на минулий чи наступний рік	Клавішу Наліво чи Напріво та утримуйте її.

Наступні опції доступні після натискання вами програмованої кнопки **Опції** на дисплеї Календар:

Додати нотатку: дозволяє вам додати нову пам'ятку на певний день.

Перейти до дати: дозволяє вам ввести певну дату та занести в розклад подію цієї дати.

Переглянути всі: показує всі події, занесені в розклад.

Видалити день: видалення подій, занесених в розклад на обраний день.

Видалити всі: видаляє всі події, занесені в розклад.

Створення нової пам'ятки

1. Прокрутіть до дати в календарі (див. сторінку 106) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Напишіть нотатку та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для подальшої інформації щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.
3. Виберіть категорію пам'яті, до якої ви бажаєте записати повідомлення, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Доступні наступні категорії:
   - **Розклад**: головні справи, такі, як зустрічі чи збори.
   - **Список справ**: завдання, які ви маєте зробити.
   - **Виклик**: виклики, які ви маєте зробити.
   - **Роковини**: пам'ятні дати такі, як роковини весілля, дні народження та інші особливі дні.
4. Продовжіть процедуру, починаючи з кроку 4 на сторінці 105 для збереження номеру.

Перегляд нотаток каледаря

Дати, які мають відповідні нотатки, висвітлені в червоному ящику. Якщо ви обираєте дату, подія якої вже занесена в розклад, номер кожного типу пам'ятки показується внизу календаря.

- : Головні події розкладу
- : Список справ
- : Виклики
- : Роковини

Натисніть програмну клавішу **Обрати** для перегляду нотаток.

Якщо ви створили більш, аніж одну пам'ятку на один день, ви можете прокрутити до події, яку ви бажаєте продивитися, використовуючи клавіші Вліво або Направо.

Функції, доступні після натискання вами програмної клавіші **Опції**:

Додати: дозволяє додати нову нотатку. Для подальшої інформації стосовно нової нотатки, зверніться до сторінку 104.

Видалити: дозволяє вам видалити пам'ятку.

Редагувати: дозволяє вам редагувати пам'ятку.

Перемістити: дозволяє вам перемістити пам'ятку на іншу дату або час.

Копіювати: дозволяє вам скопіювати пам'ятку на іншу дату.

Список справ *(Меню 5.3)*

Ця опція дозволяє вам переглянути реєстр справ.

Ця опція дозволяє вам створити нову нотатку у Списку справ.

1. Напишіть нотатку про вашу справу та натисніть програмну клавішу **Так**.

   За більш детальною інформацією щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

2. Прокрутіть до дати в календарі (див. сторінку 106) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Продовжіть процедуру, починаючи з кроку 4 на сторінку 105 для збереження нотатки.

Визначені справи виводяться у списку, кожна з відповідною позначкою (для Виконано чи для Відмінити) у меню **Список справ**.

Щоб прокрутити до опції певної справи, натисніть клавіші Вгору та Вниз та програмну клавішу **Обрати**. Завдання виводиться з його граничним терміном виконання, параметрами сигналу, описом роботи та позначкою статусу.

Ви можете прокрутити до попереднього або до наступного завдання, натискаючи клавіші Наліво та Направо.

Функції, доступні після натискання вами програмної клавіші кнопки **Опції**:

Додати: дозволяє додати нову завдання. Для більш детальної інформації стосовно нотаток Списку справ, див. сторінку 104.

Позначити: дозволяє змінити статус позначки.

Редагувати: надає можливість редагувати зміст завдання.

Перемістити : дозволяє вам перемістити справу на іншу дату.

Копіювати: дозволяє вам копіювати справу на іншу дату.

Видалити: дозволяє вам видалити справу.

Видалити всі: дозволяє вам видалити всі справи з реєстру.

Годинник *(Меню 5.4)*

Дана опція дозволяє вам змінити поточні час та дату, які показуються. Також ви можете перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та у 21 найбільших містах по всьому світові.

Доступні наступні опції:

Встановити час: дозволяє вам встановити поточний час. Ви можете обрати формат часу за допомогою опції меню **Встановити формат**; див. сторінку 111.

Зауваження: Перед встановленням часу ви маєте визначити ваш часовий пояс в опції меню **Встановити світовий час**.

Встановити дату: дозволяє вам встановити день, місяць та рік. Ви можете змінити формат часу в опції меню **Встановити формат**; див. сторінку 111.

Встановити світовий час: дозволяє вам перевірити поточний час за Гринвічем (GMT) та у 21 найбільших містах у всьому світі. Прокрутіть через міста, використовуючи кнопки Вліво або Направо.

Дисплей показує:

- Назву міста.
- Поточну дату та час.

- Різниця часу між обраним містом та вашим містом, якщо ви бажаєте встановити місцевий час (дивіться нижче більш детально), або часом GMT (за умовчанням).

Щоб обрати ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке знаходиться у вашому часовому поясі, за допомогою натискання клавіш Наліво або Направо один або декілька разів.

   Показуються місцеві дата та час.

2. Натисніть програмовну кнопку **Задано**.

3.

Щоб...	**Вибрати...**
Поновити поточні дату/час новою настройкою	**Встановити місцевий**.
Вказує що часовий поясв даному часовому поясі відбувається перехід на літній час	**Встановлення DST**. Піктограма ☼ поруч із різницею в часі.
Вказує, що часовий пояс більше не використовує перехід на літній час	**Видалити DST** (доступно лише якщо піктограма ☼ показана разом із різницею в часі).

3. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або кнопку ☎ⓘ для виходу.

Встановити формат: дозволяє змінити формат часу та дати.

Формат часу: 24 годин
12 годин

Формат дати: ДД/ММ/РРРР (день/місяць/рік).
РРРР/ММ/ДД (рік/місяць/день).

Попередження *(Меню 5.5)*

Дана опція дозволяє вам встановити будильник на обраний час. Ви можете встановити до трьох сигналів попередження, або ж установити сигнал попередження, що пролунає у потрібний час, навіть якщо телефон було вимкнено.

Настроюв. звуку сигналу:

1. Оберіть **Будильник**, **Дзвінок 1** чи **Дзвінок 2** натисканням клавіш Вгору та Вниз.

   Піктограма означає, що в даний час немає установленого сигналу попередження. Піктограма означає, що в даний час є установлений сигнал попередження.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

4. Прокрутіть до опції натисканням клавіші Вгору чи Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Змініть настройки. як це потрібно.

   - **День дзвінка**: поставте або перемістіть позначку на день(дні) тиждня натисканням програмної клавіші **Обрати**. Якщо ви хочете установити щоденний сигнал, оберіть **Щодня**. Якщо ви хочете установити тимчасовий сигнал, оберіть **Лише один раз**. Якщо ви натиснете програмну клавішу **Так** після вибору, з'являється запит навведення часу сигналу.
   - **Час дзвінка**: введіть час, коли сигнал\ повинен прозвучати.
   - **Сигнал дзвінка**: оберіть мелодію сигналу.
   - **Відмінити сигнал**: деактивувати сигнал.

5. Повторіть крок 4 для зміни кожної настройки.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або кнопку ☎ⓘ для виходу.

Якщо сигнал установлено, ви бачите піктограму сигналу ( ) на верхній лінії дисплею. Щоб зупинити сигнал під час його звучання, натисніть будь-яку кнопку.

Зауваження: Якщо активовано Режим Без звуку, сигнал дзвінка не лунає. Але якщо ввімкнено Будильник, він звучить навіть якщо активовано режим Без звуку.

Щоб установити звук попередження (будильник) навіть якщо ваш телефон вимкнено:

1. Прокрутіть до **Автоувімкнення** у реєстрі сигналу та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

2. Якщо необхідно, натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб обрати **Увімкнено**.

   Щоб вимкнути звук Автоувімкнення, оберіть **Вимкнено**.

3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти настройки.

4. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Коли ви увімкнули сигнал автоувімкнення, навпроти опції **Автоувімкнення** зявляється позначка. Якщо телефон вимкнено у час визначений для сигналу, він автоматично вмикається та лунає сингал. Потім він знову автоматично вимикається.

Калькулятор *(Меню 5.6)*

Ви можете використовувати телефон, як калькулятор. Калькулятор виконує основні арифметичні функції такі як додавання, віднімання, множення та ділення та вирахування процентів.

Для того, щоб виконати певну арифметичну функцію:

1. Введіть перше число за допомогою цифрових кнопок.

   Зауваження: Для видалення помилково введених символів та очищення дисплею натисніть клавішу **C**.

2. Натисніть клавішу * для введення коми десяткового дробу (**.**) або клавішу # для введення відповідного арифметичного символу. **+** (додати), **-** (відняти), ***** (помножити), **/** (поділити), **%** (проценти), **(** чи **)**.

3. Введіть друге число.

4. Повторіть кроки 2 та 3, якщо це потрібно.

5. Натисніть програмну клавішу **Дорівн.** для перегляду результату.

   Результат зявляється у ящику **Відповідь**.

   Зауваження: Результат округлений до шести десяткових цифр.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Конвертор *(Меню 5.7)*

Дана опція меню дозволяє вам конвертувати певну одиницю в інший тип одиниці.

Щоб конвертувати певну величину:

1. Прокрутіть до величини, яку ви хочете конвертувати, з-поміж наступних: **Валюта**, **Довжина**, **Вага**, **Об'єм**, **Площа** та **Температура**, та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.

2. Введіть величину для конверції та натисніть кнопку Вниз для того, щоб пересунутись до опції **Від**.

   Ви можете ввести кому десяткових одиниць (.), використовуючи клавішу * .

3. Оберіть базову одиницю за допомогою кнопки Наліво або Направо та натисніть кнопку Вниз щоб перейти до опції **В**.

   Див. таблицю нижче для подальшої інформації про доступні одиниці.

4. Виберіть належну одиницю, використовуючи клавіші Наліво чи Направо.

5. Натисніть програмну клавішу **Так** для перегляду ☎ результату.

   Релультат з'являється у ящику **Відповідь**.

6. Закінчивши, натисніть програмну клавішу ↩ або клавішу ☎ⓘ для виходу.

Доступні величини:

Тип	Величина		
Валюта	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Довжина	мм	см	м
	км	дюйм	фут
	ярд	миля	
Вага	г	кг	т
	гран	унція	футів
Об'єм	$см^3$	$м^3$	літр
	$дюйм^3$	$фут^3$	$ярд^3$
	галон		
Площа	$см^2$	$м^2$	ар
	$дюйм^2$	$фут^2$	$ярд^2$
	акр		
Температура	°C	°F	

Таймер *(Меню 5.8)*

Використовуючи опцію Таймер, ви можете установити звучання будильника телефону на певний час.

1. Натисніть програмну клавішу **Задано**.
2. Введіть тривалість часу для відліку в годинах та хвилинах та натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Натисніть програмну клавішу **Старт**, щоб розпочати відлік.

Навіть якщо ви вийшли із екрану Таймеру, він продовжує відлік. По закінченню визначеного часу телефон інформує вас: лунає мелодія та на екран виводяться текстові символи.

Щоб зупинити сигнал під час його звучання, натисніть будь-яку кнопку.

Щоб зупинити таймер до встановленого часу, натисніть програмну клавішу **Стоп** на екрані Таймеру.

Зауваження:

- Таймер працює від батареї, тому за використання таймеру, відповідно зменшиться час роботи телефону.
- Якщо активовано Режим без звуку, немає жодного звуку.

Секундомір *(Меню 5.9)*

Секундомір може використовуватись для заміру часу в різних видах спорту.

Приклад: Змагання з бігу чи плавання.

Ви можете використовувати до чотирьох секундомірів.

Секундомір працює із точністю до одної сотої секунди. Максимальний час виміру - 10 годин.

1. Щоб увімкнути секундоміри, натисніть програмну клавішу **Так**.
2. Якщо ви бажаєте зупинити перший секундомір, натисніть програмну клавішу **Так**. Повторіть цей крок 4 для інших секундомірів.
3. Натисніть програмну клавішу **Скинути** для скидання показників секундоміру.
4. Для виходу натисніть кнопку **C** або ⏻.

Послуги мережі

Дані функції меню є послугами мережі. Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та підпишиться на них, якщо потребуєте.

Переадресація викликів *(Меню 6.1)*

Зауваження: Опції переадресації викликів можуть бути різні в залежності від картки SIM, а також ті, що не підтримуються оператором мережі, можуть не показуватися.

Дана послуга мережі дозволяє перенаправити вхідний виклик на номер, який ви вкажете.

Приклад: Ви можете перенаправити службові дзвінки до колег, коли ви на відпочинку.

Переадресацію викликів можна встановити наступним чином:

Завжди переад.: всі дзвінки переадресовуються.

Якщо зайнятий: дзвінки переадресовуються, якщо телефон зайнятий.

Немає відповіді: переадресовуються дзвінки. на які ви не відповідаєте.

Якщо недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо ви поза межами покриття вашого провайдера.

Скасувати всі: всі опції переадресації деактивовано.

Ви можете визначити окремі параметри переадресації для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (недоступні, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (недоступні, якщо використовується лінія 2).

Приклад: Ви можете:

- Систематично переадресовувати факсові виклики до вашого офісного факсу.
- Переадресовувати голосові виклики вашим колегам якщо ваш телефон зайнятий.

Установка опції переадресації викликів

1. Оберіть тип переадресації викликів натисніть кнопок Вгору та Вниз та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

2. Оберіть тип переадресації викликів натисканням кнопок Вгору та Вниз та натисніть програмовну клавішу **Обрати**.

3. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.

4. Введіть номер, на який переадресовуються дзвінки.

   Для введення міжнародного коду, утримуйте кнопку доки не з'явиться символ +.

   Ви також можете також обрати номер у Телефонній книзі або номер серверу голосової пошти, натиснувши програмну клавішу **Опції** або **Голосовий сервер**.

5. Закінчивши введення номеру, натисніть програмну клавішу **Так**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування опції Переадресації викликів

1. Виберіть опцію Переадресації дзвінків, яку потрібно деактивувати.
2. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.
3. Натисніть програмну клавішу **Видал**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки переадресації дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Заборона дзвінків *(Меню 6.2)*

Мережева послуга обмеження викликів дозволяє вам обмежити дзвінки.

Заборона дзвінків може бути встановлена наступним чином:

Всі вихідні: не можна робити виклики.

Міжнародні: не можна робити міжнародні виклики.

Міжнародні виключ. додому: якщо ви за кордоном, дзвінки можна робити лише в межах поточної країни та до країни, де працює ваш оператор.

Всі вхідні: не можна приймати виклики.

Вхідні коли закордоном: не можна приймати виклики, якщо ви знаходитеся поза межами домашньої сервісної зони.

Скасувати всі: всі настройки обмеження відмінено, виклики можна виконувати та приймати у звичайному режимі.

Ви можете визначити окремі параметри обмеження для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (недоступні, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (недоступні, якщо використовується лінія 2).

Установка опції обмеження викликів

1. Оберіть тип обмеження викликів натисканням кнопок Вгору та Вниз, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Оберіть тип викликів для обмеження натисканням клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.
4. Введіть пароль обмеження дзвінків, наданий вашим провайдером та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування опції обмеження викликів

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно деактивувати.
2. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.
3. Натисніть програмну клавішу **Деактив**.

4. Введіть ваш пароль обмеження викликів, наданий вашим провайдером.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки обмеження дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Змінити пароль

Ви можете встановити або змінити пароль обмеження викликів, отриманий від сервісного провайдера.

1. Оберіть **Змінити пароль заборони** із екрану Обмеження викликів, та натисніть програмовну кнопку **Обрати**.
2. Введіть поточний код та натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Введіть новий пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Введіть поточний код іще раз для його підтвердженнята натисніть програмну клавішу **Так**.

Очікування виклику *(Меню 6.3)*

Дана мережева послуга дає вам змогу отримати попередження про те, що хтось намагався з вами зв'язатися впродовж іншої розмови.

Ви можете визначити окремі параметри очікування для наступних типів викликів:

- Лише голосові виклики.
- Лише факсові виклики (недоступні, якщо використовується лінія 2).
- Лише виклики модему (недоступні, якщо використовується лінія 2).

Активування функції очікування виклику

1. Оберіть тип викликів для введення опції очікування натисканням кнопок Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натисніть програмну клавішу **Активув** для підтвердження обраних параметрів.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Деактивування Опції Очікування

1. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.
2. Натисніть програмну клавішу **Деактив**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі та на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також деактивувати Всі настройки очікування за допомогою опції **Скасувати всі**.

Вибір мережі *(Меню 6.4)*

Функція вибору мережі дає вам змогу бачити, чи задається використання мережі при роумінгу (за межами вашої домашньої мережі) автоматично або вручну.

Зауваження: Ви можете обрати іншу мережу окрім вашої лише якщо вона має чинну роумінгову угоду з вашою домашньою мережею.

Для індикації того, чи обирається мережа при роумінгу автоматично або вручну, робіть такі кроки.

1. Натискайте кнопки Вгору та Вниз доки не виділиться відповідна опція та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо ви обрали **Автоматично**, при роумінгу ви будете приєднані до першої з доступних мереж.

   Якщо ви обрали **Вручну**, телефон буде сканувати доступні мережі. Перейти до кроку 2.

2. Натискайте кнопки Вгору та Вниз доки не виділиться бажана мережа GSM та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Ви приєднані до даної мережі при роумінгу.

Показ номера *(Меню 6.5)*

Ви можете заборонити появу вашого телефонного номеру на телефоні того, кому ви телефонуєте.

Зауваження: Деякі мережі не дозволяють користувачу змінювати цей параметр.

Доступні наступні опції:

За замовчуванням: параметри за замовчуванням для використовуваної мережі.

Приховати номер: ваш номер не виводиться на дисплей телефону осіб, яким ви телефонуєте.

Послати номер: ваш номер буде передаватися при кожному дзвінку.

Активна лінія *(Меню 6.6)*

Деякі картки SIM можна використовувати із двома абонентськими номерами. З'являється лише в тому разі, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

Ця опція дозволяє вам вибрати лінію, що використовується для викликів. В будь-якому разі відповісти на виклики можна на обидвох лініях, в незалежності від обраної лінії.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить в собі деякі розважальні функції:

- Послуги WWW
- Мультимедіа
- Світ JAVA

Послуги WWW *(Меню 7.1)*

Ваш телефон обладнано браузером WAP (протокол бездротового зв'язку) для того, щоб дозволити вам доступ та навігацію у Web за допомогою телефону.

Кожного разу, коли ви запускаєте браузер WAP, телефон під'єднується до Інтернету та на екрані з'являється індикатор сервісу (чи G), що вказує, що ви під'єднані до Інтернету та пізніше отримаєте відповідне нарахування на оплату. Розцінки можуть змінюватися в залежності від умов надання послуг зв'язку.

Браузер WAP завершує з'єднання із мережею після певного недійового періоду, та автоматично під'єднує при потребі. З цієї причини потрібно зауважити, що в рахунку за один сеанс вказано декілька з'єднань з мережею. Це нормальне явище, спрямоване на зменшення ваших затрат.

Домашній URL *(Меню 7.1.1)*

Дана опція дозволяє вам з'єднання телефона з мережею та завантаження домашньої сторінки провайдеру бездротового Web.

Після встановлення зєднання, на екран виводиться стартова сторінка. Зміст цієї сторінки залежить від вашого сервісного провайдера.

Зауваження: Для швидкого запуску браузеру WAP в режимі очікування, натисніть клавішу *i* .

Для прокручування екрану використовуйте клавіші Вгору та Вниз.

Щоб вийти з браузера, просто натисніть клавішу ⏻. Телефон повертається до режиму очікування.

Навігація за допомогою браузера WAP

Щоб...	**Натисніть...**
Прокрутити, доки не оберете потрібний елемент браузера	Натискайте клавіші Вгору та Вниз доки не виділиться відповідна опція та натисніть програмну клавішу ✓.
Виберіть пронумерований пункт	Відповідні цифрову кнопку.
Повернутися до попередньої сторінки	↩ (або програмну клавішу **Назад**) або кнопку **C**.
Повернутися до стартової домашньої сторінки	Кнопку * та оберіть опцію браузера **Домашній URL**. Подальшу інформацію шукайте на сторінку 127.

Введення тексту у браузері WAP

Коли ви під'єднані для введення тексту, щоб показати поточний режим вводу тексту з'являється над правою програмною клавішею.

Для подальшої інформації щодо введення тексту, зверніться до сторінку 38.

Використання меню браузеру WAP

Під час навігації в Інтернеті, доступні різноманітні опції меню.

Використання меню браузеру WAP

1. Натисніть кнопку * або прокрутіть до логотипу, що знаходиться в лівому верхньому кутку будь-якої сторінки Web та натисніть програмну клавішу ✓. З'являється перелік опцій.
2. Виділіть потрібну опцію, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.
3. Натисніть програмну клавішу ✓ Обрати дя вибору опції.
4. Якщо потрібно, оберіть другорядну опцію натисканням клавіш Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу ✓.

   Зауваження: Меню браузеру WAP можуть відрізнятися в залежності від версії WAP браузера.

Доступні наступні опції:

Назад: повернутися до попередньої сторінки.

До дому: повертає вас в будь-який час до домашньої сторінки бездротового постачальника послуг веб.

Вихід: вихід з браузера WAP.

Перезавантаження: перезавантажити поточну сторінку.

Показати URL: показує адресу URL сторінки Web, до якої ви маєте доступ.

Додатково: доступні наступні опції.

Очистити кеш: видаляє інформацію, що зберігається у кеші (тимчасова пам'ять телефона використовується для зберігання адрес найчастіше відвідуваних Web-сторінок).

Про ...: показує інформацію браузер.

Використання меню браузеру WAP

Під час навігації в Інтернеті, доступні різноманітні опції меню. Щоб отримати доступ до цих опцій, натисніть клавішу *i* після з'єднання із Інтернетом.

Перейти до URL: дозволяє вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Обрані URL: дозволяє використовувати опцію меню **Обрані URL**. Подальшу інформацію шукайте на сторінку 129.

Повідомлення: дозволяє вам прочитати або написати повідомлення SMS. Подальшу інформацію шукайте на сторінку 62.

Мультимедіа: дозволяє використовувати опцію меню Мультимедіа. Подальшу інформацію шукайте на сторінку 133.

Як відповідати на дзвінок під час з'єднання WAP

Ви можете отримати вхідний дзвінок під час навігації у браузері WAP.

Відповідайте на виклик натисканням кнопки, як звичайно. Після закінчення виклику, ви можете продовжувати навігацію на сторінці Web, до якої ви мали доступ.

Обрані URL *(Меню 7.1.2)*

Дана опція дозволяє вам зберігати до десяти адрес URL ваших улюблених Web-сторінок.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть пустий пункт та натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Введіть назву закладення та натисніть програмовну кнопку **Так**.

   Для подальшої інформації щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

3. Введіть адресу та натисніть програмну клавішу **Так** для збереження.

Коли ви вибираєте запис, доступні наступні опції.

Перейти: надає безпосередній доступ до сайту.

Редагувати: надає можливість змінити ім'я запису та адресу URL для закладення.

Видалити: дозволяє вам видалити закладення.

Перейти до URL *(Меню 7.1.3)*

Дана опція дає вам змогу вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Введіть адресу URL та натисніть програмовну кнопку **Так**.

Для подальшої інформації щодо введення символів, зверніться до сторінку 38.

Очистити кеш *(Меню 7.1.4)*

Дана опція меню видаляє інформацію, що зберігається у кеші (тимчасова пам'ять телефона використовується для зберігання адрес найчастіше відвідуваних Web-сторінок).

Настройки проксі *(Меню 7.1.5)*

Дана опція дає вам змогу встановити до п'яти серверів проксі.

Зауваження: В більшості випадків вам не потрібно змінювати настройки браузеру. Змініть настройки лише якщо провайдер вашої мережі попросив вас про це.

Для кожного серверу проксі доступні наступні опції:

Назва проксі: введіть назву HTTP серверу вашого проксі.

Настройки GSM: надає можливість змінити установки проксі для мережі GPRS.

Шлюз: введіть адресу IPта порт IP.

Тип даних: оберіть тип з'єднання мережі, **ISDN** або **Аналоговий**.

Номер дозвону: введіть номер телефону сервера PPP.

Ім'я: введіть логін серверу.

Пароль: введіть пароль серверу.

Настройки GPRS: надає можливість змінити установки проксі для мережі GPRS.

Шлюз: введіть адресу IPта порт IP.

APN: введіть точки доступу, що використовуються для адресації шлюзу мережі GRPS.

Ім'я: введіть ідентифікацію користувача потрібну для підключення до мережі GRPS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для підключення до мережі GRPS.

Домашній URL: ви можете змінити адресу вашої стартової домашньої сторінки.

Коли на дисплеї з'являється стартова домашня сторінка за умовчанням, ви можете її видалити, використовуючи клавішу **C** та ввести обрану вами сторінку. Для введення спеціальних символів, наприклад /, використовуйте режим символів, див. сторінку 44.

Канал: ви можете обирати канал, що буде використовуватися для кожного типу адрес мережі.

Спочатку GPRS: ваш телефон шукатиме під'єднання до мережі GPRS в першу чергу. Якщо ця функція недоступна, ви можете тимчасово установити послугу GSM.

Лише GPRS: працює лише в мережах GPRS.

Лише GSM: працює лише в мережах GSM.

Поточний проксі *(Меню 7.1.6)*

Ця опція меню дозволяє один із проксі, установлений для використання під час з'єднання з браузером WAP.

Push повідомлення *(Меню 7.1.7)*

Дане меню надає вам можливість установити, отримати та прочитати повідомлення WAP.

Доступні наступні опції:

Вхідні: ваш телефон отримує повідомлення WAP та зберігає їх у Вхідних. Ви можете прочитати повідомлення у ящику Вхідних.

Настройки: дане меню надає вам можливість установити опції отримання повідомлень WAP.

Завжди: WAP повідомлення надходять завжди.

Ніколи: WAP повідомлення не надходять ніколи.

Вибірково: надходять лише повідомлення, настройки яких збігаються з номером, передустановленим у цій опції. За умовчанням встановлюється номер сервісного центру SMS. Ви також можете редагувати номер.

Видалити всі: видаляє всі WAP повідомлення.

Мультимедіа *(Меню 7.2)*

Дана опція меню зберігає різні елементи медіа з інших джерел, наприклад, з Інтернету чи з повідомлень мультимедіа.

Зображення *(Меню 7.2.1)*

Дана опція надає можливість переглянути зображення, вилучені з повідомлень EMS чи MMS, перезавантажені із браузеру WAP чи з програми EasyStudio PC.

Щоб продивитися картинку, натисніть програмовну кнопку **Дивит**.

При перегляді фото, натисніть програмовну кнопку **Опції** щоб використати наступні опції.

Відправити: надає можливість надіслати зображення у повідомленні.

Перейменувати: дозволяє змінити назву документу.

Видалити: дозволяє видалити зображення.

Встановити як шпалери: надає можливість надіслати зображення у повідомленні.

Властивості: дозволяє вам подивитися детальну інформацію даного фото.

Звуки *(Меню 7.2.2)*

Дана опція меню слухати записані звуки та мелодії, отримані з інших джерел, наприклад, з Інтернету чи з повідомлень мультимедіа.

Голоси: надає можливість слухати записані звуки.

Мої звуки: надає можливість слухати різні мелодії.

Обравши зображення, натисніть програмну клавішу **Опції** щоб надіслати, перейменувати, видалити, встановити як дзвінок чи переглянути властивості.

Для більш детальної інформації стосовно даних опцій, дивіться опції меню **Зображення** (**Меню 7.2.1**).

Видалити всі *(Меню 7.2.3)*

Дана опція видаляє всі повідомлення та звуки в ящику Мультимедіа.

Зображення: натисніть програмну клавішу **Так**, щоб видалити зображення, в іншому випадку, натисніть програмовну кнопку **Ні**.

Звуки:

1. Прокрутіть до скриньки повідомлень та поставте позначку навпроти, натискаючи програмну клавішу **Обрати**.

   Вибір опції **Всі** розміщує позначки у всіх ящиках.

2. Якщо це необхідно, повторіть крок 1 для перевірки інших опцій.

3. Коли ви закінчили перевірку, натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Коли з'являється підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для видалення всіх звуків.

В іншому випадку, натисніть програмовну кнопку **Ні**.

Стан пам'яті *(Меню 7.2.4)*

Ящики повідомлень мультимедіа та Мультимедіа займають відповідні частини в пам'яті вашого телефону.

Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Ви можете побачити стан використаної пам'яті ящиків повідомлень Мультимедіа та Медіа, натискаючи кнопки Наліво та Направо.

Світ JAVA *(Меню 7.3)*

Ви можете завантажити мідлети (Java - програми, які виконуються на мобільному телефоні) з різних джерел, використовуючи WAP - браузер, та зберігати їх у телефоні.

Завантаження *(Меню 7.3.1)*

З'являється перелік ігор Java. В основному, пропонується два переустановлених мідлети (ігри Java). Якщо реєстр ігор Java порожній, на екран виводиться пропозиція перезавантажити нову гру. Щоб додати мідлет до реєстру, ви можете перезавантажити його із сайтів WAP.

Щоб...	**Натисніть...**
Знайти гру	Клавішу Вгору чи Вниз.
Розпочати гру	Програмну клавішу **Пуск**.
Знайти детальну інформацію	Програмну клавішу **Інфо**.
Видалити гру	Програмну клавішу **Видал** на інформативному дисплеї.

Гра в сніжки

Мета даної гри - відбитись та перемогти чемпіонів гри в сніжки чотирьох різним команд.

Початок гри

Після перезавантаження гри, натисніть будь-яку програмовну кнопку для доступу до екрану меню. В першому екрані меню натисніть клавішу #, щоб грати, або ж натисніть клавішу * для доступу до головного меню даної гри.

Play: дозволяє розпочати нову гру або зберегти гру. Збереження гри дозволяє закінчити розпочату раніше гру з етапу, на якому ви зупинились.

Instructions: показує функції контрольних клавіш, вказує об'єкти атаки та захисту.

Configuration: дозволяє вам ввімкнути звук, ввімкнути чи вимкнути вібраціюта обрати швидкість гри від 1 до 5.

Quit: дозволяє залишити гру та повернутись до екрану перезавантажень.

Початок гри

Мета - пересунути персонаж по вулиці, використовуючи кнопки навігації. Під час битви, ви можете виграти золоті монети. Якщо у вас їх достатньо, ви можете купити елементи захисту в кіоску (drug store) та предмети атаки в магазині (item shop). Рухайте ваш персонаж з місця, де ви знаходитесь до певної команди та натисніть кнопку #, щоб обрати її. Коли починається гра в сніжки, кидайте сніжки у ваших противників, уникаючи їхніх. Під час гри в BB и можете використовувати елементи захисту, якщо ви їх маєте. Спрямовуючи всю вашу увагу, ви можете також використати спеціальну атаку. Ви маєте виграти всі битви на чотирьох рівнях для того, щоб змагатися із чемпіонами.

Управління кнопками

4/6 або Наліво/Направо: рухатись наліво чи направо.

2, 5 чи Вгору (i): після першого натиску контролює дистанцію, після другого натиску кидає сніжку.

8 чи Вниз: використання спеціальної атаки в залежності від вашої уваги.

3: введення режиму елементів для використання ваших елементів, оберіть елементи, які ви бажаєте використати натисканням кнопок 2, 5, Вгору чи (i).

Спеціальні атаки

Перший рівень: Aurora, всі вороги вражені сніжкою.

Другий рівень: Ice dragon, всі вороги вражені сніжкою та заморожені на 8 секунд.

Третій рівень: Icicle storm, сніжка подвійної сили вражає всіх ворогів та зменшує їхню стійкість до атаки прогягом 10 секунд.

BubbleSmile

BubbleSmile - це аркадна гра.

Початок гри

Після перезавантаження гри, на екрані знаходяться наступні опції, натисніть кнопку (i), щоб обрати одну з них.

Start game: дозволяє розпочати нову гру в ронометрованому режимі або ж в режимі майстерності.

- Timed mode: ви маєте досягнути якнайбільного результату до закінчення визначеного часу. Тривалість визначеного часу збільшується, якщо вам вдається об'єднати кульки однакового кольору.
- Skilled mode: ви повинні знищити більш, аніж 4 кульки одразу для підвищення смуги рівня майстерності. Якщо вам вдасться знищити менше чотирьох кульок, смуга рівня майстерності понижується.

Continue: дозволяє закінчити розпочату раніше гру. Дана опція доступна лише за умови збереження попередньої гри.

High score: висвітлює таблицю рахунку.

How to play: показує інструкції до даної гри.

Option: дозволяє увімкнути чи вимкнути звук.

Початок гри

Ваш рахунок збільшується по мірі того, як ви видаляєте кульки. Кульки зникають лише якщо вам вдасться вирівняти в горизонтальну чи вертикальну лінію більше трьох кульок одного кольору. Для того, щоб вирівняти кульки, пересуньте стрічку, що охоплює кульки, в належну позицію та поверніть її. Якщо по закінченню гри ваше ім'я знаходиться на почесній таблиці, значить результат вашої гри є одним із трьох найкращих.

Управління кнопками

2, 4, 6, 8, або клавіші навігації: рухати стрічку вгору, вниз, наліво чи направо.

1: повернути кульки у напрямку, протилежному годинниковій стрілці.

3: повернути кульки у напрямку годинникової стрілки.

Настройки DNS *(Меню 7.3.2)*

DNS - адреса (Доменне Ім'я сервера) Java - сервера автоматично встановлюється при встановленні модемних викликів. Ця адреса автоматично надається оператором мережі, але ви можете змінити її вручну у даному меню.

Стан пам'яті *(Меню 7.3.3)*

Ви можете перевірити скільки вільної памяті залишається для перезавантажень Java. Дисплей показує стан вільної та використаної пам'яті.

Використання ALS (Alternate Line Service)

Послуга альтернативної лінії (ALS - Alternate Line Service) надає можливість використання двох ліній до одної картки SIM. Відповідно, ви можете отримувати дзвінки чи робити виклики на обох лініях. Якщо ви є абонентом даної послуги, ви зможете мати доступ до цих функцій за допомогою кількох додатковиз опцій меню.

Зауваження: Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та за інформацією щодо запису на послугу ALS.

Обрати лінію

Ви можете обрати лінію для кожного із дзвінків за допомогою опції меню **Активна лінія** (**Меню 6.6**). Подальшу інформацію див. сторінку 125.

Редагувати назву лінії

Ви можете редагувати назву кожної з ліній в опції меню **Власний номер**.

При редагуванні імені лінії, нововведені імена заміняють "Лінія 1" чи "Лінія 2" при можливості. Подальшу інформацію див. насторінку 59.

Встановлення типу сигналу

Щоб відрізняти вхідні дзвінки кожної з ліній, ви можете обрати різні типи дзвінка за допомогою опції меню **Звук дзвінка** (**Меню 3.1**). Дивіться сторінку 90 для отримання більш детальної інформації.

Встановлення опції переадресації викликів

Ви можете також установити переадресацію викликів за допомогою опції меню **Переадресація викликів** (**Меню 6.1**). Дана послуга мережі дозволяє перенаправити вхідні виклики обраної вами лінії на номер, який ви вкажете. Для більш детальної інформації див. сторінку 118.

Перегляд інформації про виклик

Ви можете проглянути інформацію про час виклику та останні дані про вартість викликів на кожній лінії. Для більш детальної інформації див. сторінку 88.

Вирішення проблем

Перед тим, як звернутися до служби післяпродажного обслуговування, спробуйте наступні прості перевірки. Вони можуть зберегти ваш час та гроші від безпідставних сервісних послуг.

Коли ви вмикаєте телефон, можуть з'явитися наступні повідомлення

Немає SIM (No SIM card)

Перевірте, чи правильно встановлено SIM - картку.

Телефон блокований Введіть пароль

Ввімкнено функцію блокування телефону. Перед використанням телефона ви маєте ввести пароль.

Введіть PIN

- Ви вперше використовуєте телефон. Ви маєте ввести персональний ідентифікаційний номер, що додається до SIM - картки.
- Ввімкнена функція перевірки PIN - коду. PIN - код має вводитися кожного разу, коли вмикається телефон. Для відключення даної функції, використовуйте опцію меню **Перевірка PIN** (**Меню 4.5.1**). Дивіться сторінку 97.

Введіть PUK

PIN - код тричі було введено невірно, і тепер телефон заблоковано. Введіть код PUK, наданий вам оператором мережі.

На дисплей виводиться повідомлення "Немає мережі"

- З'єднання з мережею втрачено. Ви можете знаходитися в зоні слабкої подачі сигналу (у тунелі або між будівлями). Перемістіться та спробуйте ще раз.
- Ви намагаєтеся використовувати функцію, на яку ви не підписалися у вашого сервісного провайдера. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з провайдером.

Ви ввели номер телефону, але дзвінок не відбувається

- Чи натиснули ви клавішу ?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити опцію обмеження вихідних викликів.

Ваш кореспондент недосяжний

- Чи включений ваш телефон (кнопка ⓘ була натиснутою більше одної секунди)?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити заборону вхідних дзвінків.

Ваш кореспондент не може чути ваших слів

- Ви включили мікрофон (чи не висвітлюється на дисплеї **Вимк. звук**)?
- Чи тримаєте ви телефон достатньо близько до рота? Мікрофон розташовано на нижній частині телефона.

Телефон подає звуковий сигнал, на дисплеї мигає повідомлення "Батерея розряджена !"

Батарея заряджена недостаньо. Замініть або перезарядіть батарею.

Якість звуку при дзвінках низька

- Перевірте сигнал індикатору потужності звуку на дисплеї ( ); кількість стовпчиків вказує потужність сигналу від сильного ( ) до слабого ( ).
- Спробуйте злегка перемістити телефон або перейти ближче до вікна, якщо ви знаходитеся у приміщенні.

Не набирається номер, якщо ви дзвоните за записом телефонної книги

- Перевірте, чи було номер правильно записано, використовуючи функцію пошуку телефонної книги.
- Запишіть номер знову у разі потреби.

Якщо вищенаведені інструкції не допомогли вам, занотуйте такі деталі:

- модель та серійний номер вашого телефону.
- особливості гарантії.
- чіткий опис проблеми.

Потім зв'яжіться з місцевим ділером фірми Samsung сервіс післяпродажного обслуговування.

Коди доступу

Для вашого телефона та SIM - картки існують кілька кодів доступу. Вони запобігають несанкціонованому використанню телефона.

Коди доступу можуть бути змінені за допомогою опції меню **Безпека** (**Меню 4.5**). Дивіться сторінку 97 для отримання більш детальної інформації.

Парольтелефона

Функція блокування телефону (див. сторінку 98) використовує пароль телефона для запобігання несанкціонованому використанню телефона.

Пароль телефона встановлюється при виготовленні телефона у "00000000". Щоб змінити пароль, використовуйте опцію меню **Зміна пароля** (**Меню 4.5.4**). Дивіться сторінку 99.

Пароль

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM від несанкційованого використання. Цей пароль надається разом із карткою SIM. Якщо Перевірка PIN увімкнена (див. сторінку 97), потрібно вводити пароль при кожному ввімкненні телефону.

Якщо ви ввели неправильний код PIN тричі поспіль, введіть код PUK та натисніть програмовну кнопку **Так** для розблокування телефону. Введіть новий PIN та натисніть програмовну кнопку **Так**. Введіть новий PIN іще раз та натисніть програмовну кнопку **Так**.

PIN2

Код PIN2, що надається разом із вашою карткою, потрібен для доступу до деяких функцій таких, як підзарядка величин розрахунку. Дані функції доступні лише якщо підтримуються вашою карткою SIM.

Якщо ви ввели неправильний код PIN2 тричі поспіль, введіть код PUK2 та натисніть програмовну кнопку **Так** для розблокування телефону. Введіть новий PIN2 та натисніть програмну клавішу **Так**. Введіть новий PIN2 іще раз та натисніть програмну клавішу **Так**.

PUK

Для зміни вашого заблокованого коду PIN, ви повинні ввести код PUK (PIN Unblocking Key). Код PUK може бути наданий із карткою SIM. Якщо ні, зверніться до вашого сервісного постачальника.

Якщо ви десять разів поспіль ввели невірний код PUK, картка SIM не може більше використовуватись. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Ви не можете змінити PUK. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

PUK2

Для зміни вашого заблокованого коду PIN2, ви повинні ввести код PUK2, який надається разом із карткою SIM.

Якщо ви десять разів поспіль ввели невірний код PUK2, ви не можете більше використовувати функцію PIN2. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Ви не можете змінити PUK2. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

Пароль заборони дзвінків

При використанні функції обмеження викликів, ви повинні ввести чотирьохзначний пароль. Даний пароль ви можете отримати від сервісного провайдера при записі на дану функцію.

Щоб змінити пароль, використовуйте опцію меню **Заборона дзвінків** (**Меню 6.2**). Для більш детальної інформації див. сторінку 122.

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки

Вплив радіочастот (інформація SAR)

Цей телефон задовольняє вимогам Європейського Союзу (EU) стосовно опромінювання радіочастотними хвилями.

Ваш мобільний телефон є приймачем та передавачем радіохвиль. Він розроблений та виготовлений таким чином, що випромінення (RF) за енергією не перевищує норм, рекомендованих Радою Європейського Союзу. Дані норми є частиною загальних нормативів та встановлюють сукупний дозволений рівень енергії радіовипромінення. Нормативи було розроблено незалежними науковими установами на основі тривалих наукових досліджень. Нормативи містять в собі гранично допустимі показники, що гарантують відсутність негативних наслідків будь-якій особі, незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарти опромінення для мобільних телефонів виражаються у спеціальній одиниці виміру, яка називається SAR (спеціальний коефіцієнт поглинання). Гранично допустимим SAR, згідно рекомендації Ради Європи, є величина 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення питомої потужності поглинання випромінювання для цієї моделі телефону становило 0,758 Вт/кг.

* Гранично допустимим SAR для мобільних телефонів, які використовує широка громадскість, є 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг), усереднена на 10 грамів тканин тіла. Границі включають в себе суттєві допуски, які гарантують додатковий захист людей та враховують будь - які відхилення у вимірах. Величина SAR може вирізнятися в залежності від національних вимог та діапазону мережі.

Вимірювання SAR проводиться у стандартних умовах користування мобільним телефоном на максимальному сертифікованому для телефона на рівні потужності в усіх протестованих діапазонах радіохвиль. Оскільки SAR визначається на максимальному сертифікованому рівні потужності, його величина в процесі реальної експлуатації телефона може бути суттєво менша за максимальну величину. Це є причиною того, чому телефон має можливість працювати при різних рівнях потужності, використовуючи лише стільки, скільки необхідно для доступу до мережі. Взагалі кажучи, чим ближче ви до ретранслятора, тим менше енергії потребує телефон.

Ще перед тим, як нова модель телефона поступає до продажу, має бути доведена її відповідність європейській директиві R&TTE. Ця директива як одну з основних вимог висуває захист здоров'я користувача та будь-якої іншої особи.

Застережливі заходи привикористанні акумулятора

- Використовуйте лише абсолютно справні зарядні пристрої.
- Використовуйте акумулятори лише за її прямим призначенням.
- Якщо ви використовуєте телефон неподалік від ретрансляційної станції, він споживає менше енергії; час розмов та час роботи у режимі очікування сильно залежать від інтенсивності сигналу стільникової мережі та від параметрів, які встиановлює оператор мережі.
- Час заряджання акумулятора залежить від того, наскільки він розряджений, від типу акумулятора та зарядного пристрою. Акумулятор можна перезаряджати сотні разів, але поступово він зношується. Якщо час роботи телефона (у режимах розмов та очікування) помітно менше нормального рівня, слід придбати новий акумулятор.

- Навіть повністю заряджений акумулятор, якщо він не використовується, з часом розрядиться сам.
- Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, рекомендовані фірмою Samsung. Коли зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою більше тижня, інакше надмірне заряджання може скоротити термін його служби.
- Надмірно високі або низькі температури знизять здатність акумулятора до заряджання: він може потребувати попереднього нагрівання або охолодження.
- Не залишайте акумулятор у несприятливих температурних умовах, наприклад, в автомобілі влітку або взимку, це може зменшити його здатність до заряджання та термін служби. Намагайтеся зберігати акумулятор в умовах кімнатної температури. Телефон з надмірно нагрітим або охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо він повністю заряджений. Для літій-іонних акумуляторів особливо небезпечними є температури нижче 0°C.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове коротке замикання може статися, якщо металевий предмет (монета, скріпка або ручка) викличе пряме з'єднання між + та - контактами акумулятора (металеві смужки на його задньому боці), наприклад, якщо ви поклали змінний акумулятор до кишені або сумки. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор та об'єкт, що спричинив замикання.
- Утилізація відпрацювавших свій термін акумуляторів проводиться відповідно до місцевих нормативних актів. Завжди можна використати як вторинну сировину. Не допускайте потрапляння акумуляторів до вогню.

Безпека на дорозі

Ваш бездротовий телефон надає вам широкі можливості для голосового спілкування практично всюди та завжди. Але користування бездротовим телефоном потребує високої відповідальності, яку має підтримувати кожен користувач.

Коли ви керуєте автомобілем, першочерговою справою лишається саме керування. Коли ви використовуєте бездротовий телефон за кермом автомобіля, переконайтеся, що ви дотримуєтесь спеціальних настанов у даній місцевості чи країні.

Умови експлуатації

Постійно пам'ятайте про необхідність дотримуватись правил, згідно з якими у деяких місцях, в яких це може призвести до небезпеки або шкідливого впливу і де заборонено користуватися мобільним телефоном, потрібно вимикати його.

Якщо телефон або будь - який з аксесуарів приєднуєте до іншого пристрою, прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою для отримання детальної інформації. Не приєднуйте несумісні вироби.

Як і з іншими радіопередаючими пристроями, користувачеві рекомендується для забезпечення задовільної та безпечної роботи пристрою використовувати його лише у звичайному робочому положенні (над плечем, ввістрям антенни біля вуха).

Електронні пристрої

Найсучасніші електронні пристрої екрановані від радіочастотного (RF) випромінення. Однак, деякі електронні пристрої можуть виявитися неекранованими від радіосигналів вашого бездротового телефона. Для розв'язання даної проблеми проконсультуйтеся з виробником.

Кардіостимулятори

Виробники кардіостимуляторів рекомендують - для запобігання потенційного впливу на роботу кардіостимулятора між ним та бездротовим телефоном має зберігатися відстань не менше 15 см. Ці рекомендації узгоджуються з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Wireless Technology Research.

Особи, які користуються кардіостимулятором:

- Повинні завжди тримати ввімкнений телефон на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора.
- Не повинні носити телефон у нагрудному кармані.
- Для зменшення потенційного впливу потрібно використовувати вухо, протилежне від кардіостимулятора.

Негайно вимкніть телефон, якщо у вас з'явилися підозри, що є певний вплив.

Слухові апарати

Деякі мобільні телефони можут взаємодіяти з деякими слуховими апаратами. У випадку такого впливу ви маєте проконсультуватися з виробником вашого слухового аппарата.

Інші Медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь - які інші особисті медичні пристрої, проконсультуйтеся з виробником щодо того, чи надійно вони екрановані від зовнішнього радіочастотного випромінення. Ваш лікар може допомогти вам в отриманні такої інформації. Негайно вимикайте ваш телефон в медичних установах, якщо побачите інструкції, які закликають вас зробити це. Лікарні та інши медичні установи можуть використовувати обладнання. Яке може виявитися дуже чутливим до зовнішнього радіочастотного випромінення.

Транспортні засоби

Радіовипромінення може впливати на неправильно встановлене або не екрановане належним чином електронне обладнання в транспортних засобах. Проконсультуйтеся відносно свого транспортного засобу у виробника або його представника.

Ви також маєте проконсультуватися з виробником будь - якого обладнання, яке ви встановили у своєму транспортному засобі.

Установи з попередженнями

Вимикайте ваш телефон у будь-якій установі, де бачите інструкції, які закликають вас це зробити.

Потенційно вибухонебезпечна атмосфера

Вимикайте ваш телефон, якщо ви знаходитеся у місці із вибухонебезпечною атмосферою, підкоряйтеся всім позначкам та інструкціям. Іскри у такому місці можуть викликати вибух або пожежу, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть до смерті.

Користувачу рекомендується відключити телефон під час знаходження на автозаправній станції (станції автосервісу). Користувачам нагадується про необхідність дотримуватися обмежень у використанні радіопристроїв у місцях зберігання паливних матеріалів (сховищах палива та у місці його розливу), на хімічних заводах, а також там, де проводяться вибухові роботи.

Місця з вибухонебезпечною атмосферою зазвичай, але не завжди, чітко позначені. Вони включають нижні палуби суден, установи з транспортування та зберігання хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджені гази (наприклад пропан або бутан), місця, де повітря містить хімічні речовини або суспензії, такі як борошно, пил, металевий пил, будь які установи, де б вам зазвичай порадили вимкнути двигун вашого транспортного засобу.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь - який бездротовий телефон, працює із використанням радіохвиль, бездротового зв'язку та наземних мереж зв'язку, так само як програмованих користувачем функцій, що не може гарантувати зв'язок за будь - яких обставин. Тому ви не можете сподіватися виключно на свій телефон у екстрених випадках (наприклад, при нагальній потребі медичної допомоги).

Пам'ятайте, що для будь якого вхідного або вихідного дзвінка телефон повинен бути ввімкненим і знаходитися в зоні покриття вашого оператора із задовільним рівнем сигналу. Екстрений виклик може бути неможливим в усіх мережах бездротових телефонів або коли використовуються певні послуги мережі або функції телефону. Перевірте у місцевого сервісного провайдера.

Для екстреного виклику робіть такі кроки.

1. Якщо телефон вимкнено, ввімкніть його.
2. Наберіть номер екстреного виклику у місці вашого знаходження (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреного виклику). Номери екстреного виклику міняються в залежності від місцезнаходження.
3. Натисніть кнопку .

Якщо ввімкнено певні функції (наприклад, обмеження викликів), вам може знадобитися відключити спочатку ці функції перед тим, як робити екстрений виклик. Вивчить цю інструкцію та проконсультуйтеся з вашим місцевим провайдером.

Пам'ятайте, що при екстреному виклику необхідно якомога точніше надати всю потрібну інформацію. Пам'ятайте, що ваш телефон може бути єдиною можливістю зв'язку з місцем інциденту; не обривайте зв'язок, доки вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація з безпеки

- Проводити обслуговування або встановлювати телефон у транспортному засобі повинен лише кваліфікований персонал. Невірне встановлення або обслуговування може призвести до небезпеки, а також до втрати будь - яких гарантійних зобов'язань стосовно вашого телефону.
- Регулярно перевіряйте все обладнання для бездротового телефона у вашому транспортному засобі, чи правильно воно встановлено та працює.
- Не тримайте телефон, його частини або аксесуари поруч із займистими рідинами, газами або вибуховими матеріалами.

- Якщо ваш транспортний засіб обладнано повітряними подушками безпеки, пам'ятайте, що вони надуваються з великою силою. Не тримайте предмети, в тому числі як стаціонарний, так і портативний бездротовий телефон, біля подушок безпеки або у місці, куди вони можуть розвертатися. Якщо обладнання для бездротового зв'язку некоректно встановлено і подушка безпеки розвернулася, це може призвести до серйозного пошкодження.
- Вимикайте свій телефон перед посадкою на повітряне судно. Використання бездротового телефона на повітряному судні є незаконним та небезпечним для роботи його обладнання.
- Неуважне дотримання цих інструкцій може призвести до тимчасової або повної відмови порушнику у послугах зв'язку, або юридичного переслідування, або і того, і іншого.

Догляд та обслуговування

- Тримайте телефон, його частини та аксесуари до нього поза межами досяжності маленьких дітей.
- Не допускайте попадіння вологи на телефон. Осади, волога та рідина містять мінеральні речовини, які призведуть до руйнування електронних ланцюгів.
- Під час заряджання телефона не торкайтеся його вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження телефона.
- Не зберігайте і не використовуйте телефон у брудних, запилених місцях, оскільки це може призвести до пошкодження його рухомих частин.

- Не тримайте телефон у місцях з високою температурою. Висока температура може призвести до скорочення терміну служби електронного обладнання, оплавлення або деформації деяких пластмас.
- Не зберігайте телефон у місцях понижених температур. Коли телефон нагрівається до нормальної температури. всередині може утворюватися волога, яка призводить до пошкодження електронного обладнання телефону.
- Не впускайте, не трясіть і не вдаряйте телефон. Недбале поводження може пошкодити внутрішню монтажну плату.
- При чищенні телефона не використовуйте хімічні або чистячі речовини, сильні миючи засоби. Протирайте телефон м'якою ганчіркою, злегка змоченою розчином мила середньої концентрації.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може блокувати рухомі частини телефону та заважати його правильному функціонуванню.
- Не кладіть телефон на обігрівальні прилади, такі, як мікрохвильова піч, плита чи радіатор. При перенагріванні телефон може вибухнути.
- Використовуйте лише антену, що входить до комплекту, або ту. що має схвалення виробника. Використання сторонніх антен або модифікованих аксесуарів може пошкодити телефон або порушити нормативні акти щодо радіопристроїв.
- Якщо телефон, батарея, зарядний пристрій або будь - який аксесуар не працює нормально, зверніться до найближчої установи кваліфікованого сервісу. Персонал допоможе вам і в разі необхідності виконає ремонтні роботи.

Словник

Для того, аби допомогти вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, використані в даному буклеті, а також дати можливість отримати максимум від функцій вашого телефона, наводиться декілька визначень.

GPRS (General Packet Radio Service)

Нова послуга неголосового зв'язку, яка надає можливість надсилати та отримувати інформацію через мережу мобільних телефонів. GPRS гарантує безперервний зв'язок з Інтернетом для мобільних телефонів та користувачів комп'ютерів. Дана послуга базується на принципах Глобальної системи для мобільної комунікації (Global System for Mobile Communication - GSM) - з'єднання при включенні сотового телефону та на принципах роботи служби коротких повідомлень (SMS).

GSM
Глобальна система для мобільної комунікації (Global System for Mobile Communication)

Міжнародні стандарти для сотового зв'язку гарантують відповідність між різними мережами операторів. Зв'язок GSM охоплює більшість Європейських країн та багато інших частин світу.

PUK (PIN Unblocking Key)

Код безпеки, що використовується для розблокування телефону, якщо неправильний PIN було введено тричі поспіль. Восьмизначний номер надається вам сервісним провайдером разом із SIM - карткою.

SIM- Модуль ідентифікації абонента (Subscriber Identification Module)

Карта містить чіп з усією інформацією, яка потрібна для управління телефоном (інформація мережі та пам'яті, а також особисті дані абонента). Картка SIM вставляється у маленькі гнізда позаду телефону, вона захищена акумулятором.

SMS (Служба коротких повідомлень)

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення, без спілкування із співрозмовником. Створене чи отримане повідомлення може бути виведене на екран, отримане, редаговане чи надіслане.

Використання ALS (Alternate Line Service)

Послуга альтернативної лінії (ALS - Alternate Line Service) надає можливість використання двох ліній до одної картки SIM. Відповідно, ви можете отримувати дзвінки чи робити виклики на обох лініях.

Використання служби покращених повідомлень (EMS - Enhanced Message Service)

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення, що містять картинки, звуки та анімації без спілкування із співрозмовником.

Голосова пошта

Комп'ютеризована послуга відповіді, яка автоматично відповідає на виклик, що надходить у вашому телефоні, якщо ви не можете відповісти в цей момент, вмикає привітальну мелодію (яку ви обрали) та записує повідомлення.

Конференції

Можливість установити конференційний виклик, що охоплює до п'яти учасників.

Очікування виклику

Інформування користувачів про надходження вхідного виклику під час іншого виклику.

Пароль заборони дзвінків

Натисніть кнопку, щоб відповісти на вхідний виклик.

Переадресація викликів

Пересилає повідомлення іншій особі.

Персональний ідентифікаційний номер

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM та ваш телефон від несанкційованого використання. Персональний ідентифікаційний номер надається сервісним провайдером разом із карткою SIM. Даний номер може складатися з 8 цифр, а також може бути змінений за вашого бажання.

Послуги Лінія ідентифікації викликаючого (CLI - Caller Line Identification Services)

Дозволяє абонентам висвітлювати номер абоненту чи блокувати його.

Програмовані кнопки

Дві кнопки помічені та на телефоні, їх призначення:

- Відрізняється в залежності від функції, яку ви в даний момент використовуєте.
- Воно показане на нижньому рядку дисплею, вище відповідної кнопки.

Роумінг

Використовується вашим телефоном, якщо ви знаходитесь поза вашою домашньою зоною (наприклад, під час подорожі).

Утримування виклику

Утримує певний виклик під час іншого, вхідного чи вихідного виклику, таким чином, ви можете переключатися між обома викликами, якщо це потрібно.

Абетковий покажчик

A-Z

ALS • 139
LCD
    настройки • 95
    контраст • 96
    основнийосновний
        LCD • 13
    піктограми • 14
PIN2 • 145
PUK • 145
PUK2 • 145
SIM-картка
    блокування • 99
    витягання • 18
    встановлення • 17
    набір номерів • 58
SMS • 62
WAP&Ігри • 126

А

Абонент
    групи • 60
    ідентифікація • 125
Автододзвон,
    установлено • 101
Автоувімкнення • 113
Аксесуари • 9
Активна лінія
    вибрати • 125
    послуга,
        використання • 139
Акумулятор
    витягання • 20
    встановлення • 19
    застережливі заходи • 148
    індикатор малого заряду
        акумулятора • 21
    підзарядка • 20

Б

Безпека
    акумулятори • 148
    вибухонебезпечна
        атмосфера • 154
    дорога • 150
    застережні заходи • 7
    інформація • 147, 156
    медичні пристрої • 153
    оточення • 152
Блокування
    SIM-картка • 99
    телефону • 98
Браузер WAP • 126

В

Вартість викликів • 88
Вибір мережі • 124
Виклики
    вартість • 88
    вихідні • 87
    відмова від відповіді • 30
    відповідати • 29
        другий виклик • 32
    екстрені • 155
    завершення • 29
    записи • 86
    звук дзвінка • 90
    зробити виклик • 26
    конференції • 35
    обмеження • 120
    отримані • 86
    очікування • 32, 123
    переадресація • 118
    перелік • 27
    перенабирання • 27
        автоматично • 101
    пошук номера у
        телефонній
        книжці • 52
    пропущені • 28, 86
    тривалість • 88
    утримування • 31

В *(продовження)*

Вихідні • 67, 76
  дзвінки • 87
Вхідні дзвінки • 86

Г

Годинниковий • 110
Гучність
  звук дзвінка • 90
  навушника • 30

Д

Дата, установка • 110
Дзвінки
  міжнародні • 27
Дзвінок
  вхідні дзвінки • 90
  повідомлення • 91
Дисплей
  контраст • 96
  мова • 97
  настройки • 95
  основний • 13
  піктограми • 14
Догляд • 157
Дорожний адаптер • 20
Другий виклик, відповісти • 32

Е

Екстрені виклики • 155
Електронні пристрої • 152

З

Звук
  з'єднання • 92
  клавіатура • 92
  повідомлення • 91
  увім/вимк • 92
Звуки кнопок
  гучність • 30
  тип, оберіть • 92

І

Ігри • 135
  Бджолиний вулик • 135
Імена
  введення • 38
  збереження • 54
  пошук/набір • 52
Індикатор малого заряду
  акумулятора • 21
Інтернет • 126

К

Калькулятор • 114
Календар • 106
Картка SIM
  витягання • 18
  встановлення • 17
  набір номерів • 58
Коди доступу • 144
Конвертор, unit • 115
Конференції • 35
  відключення одного з
    учасників • 37
  зробити • 35
  приватна розмова • 36
Клавіші
  розташування • 10

Л

Літери
  введення • 38

М

Меню
  прокручування • 45
Міжнародні дзвінки • 27
Мікрофон, приглушення • 30
Мова, установлена • 97
Мультимедіа • 133

Н

Набір • 26
  номери SIM-картки • 58
Навушник з мікрофоном • 37
Настройка
  безпека • 97
  дата • 110
  дисплей • 95
  звуки • 90
  мережа • 118
  мова тексту • 97
  попередження • 112
  скидання • 103
  телефону • 94
  час • 110
Настройки
  групи • 60
  звуку • 90
Номери
  виправлення • 26
  FDN • 100
Нотатки
  зробити • 104

О

Обмеження
  виклики • 120
Обслуговування • 157
Опції, виберіть • 23
Органайзер • 104

П

Пам'ятки
  зробити • 107
  переглянути • 108
Пароль • 144
  заборони
    зміна • 100
  зміна • 98
  обмеження • 122, 146
  перевірка • 97
  телефону • 99, 144
Перенабирання
  автоматично • 101, 102
Персональний
  ідентифікаційний
  номер • 144

П *(продовження)*

Підсвічування • 15, 96
Піктограми • 14
Привітальне повідомлення • 94
Проблеми, вирішення • 141
Програмовні кнопки,
  використання • 23, 25
Програмної клавіші,
  використовуйте • 22
Пропущені виклики • 28, 86
Повідомлення • 62
  MMS • 68
  SMS • 62
  видалення • 68, 85
  вихідні • 67
  вхідні • 62
  голосова пошта • 79
  запис • 65
  звук дзвінка • 91
  мовлення • 80
  привітальне • 94
  тип дзвінка • 91
  шаблони • 80
Попередження,
  настроювання • 112
Послуги мережі • 118
Послуги WWW • 126

Р

Режим
  без звуку • 93
  верхнього/нихнього
    реєстру • 38, 42
  дозволених номерів • 100
  FDN • 100
  T9 • 38, 40
Режими введення
  зміна • 39
  мова, установлена • 96

С

Світовий час • 110
Секундомір • 117

С *(продовження)*

Сервісні номери, набір • 61
Символи
    введення • 38
Символьний режим • 38, 44
Скидання настройки • 103
Список справ • 109
Стан пам'яті, телефонна
    книга • 61

Т

Таймер • 116
Текст
    введення • 38
    мова • 97
    режими введення • 38
Телефон
    настройки • 94
    схема • 10
    увім./вимк. • 22
Телефонна книга • 52
    видалення номерів • 54
    збереження
        номерів/імен • 54
    копіювання номерів • 54
    надсилання повідомлень
        SMS • 54
    редагувати номери • 53
    стан пам'яті • 61
    стирання номерів • 54
Тип сигналу • 91
Тривалість викликів • 88, 93

У

Увім/Вимк звуку • 92
Увімкнення/вимикання
    мікрофон • 30
    телефону • 22
    утриманий дзвінок • 123
Утримування виклику • 32

Ф

Фонова картинка,
    установка • 95
Функції, виберіть • 23

Ц

Цифри
    збереження • 54
    режим • 38, 44
    швидкий набір • 56

Ч

Час
    настройки • 110
    світовий • 110

Ш

Шаблони • 80
Швидкий виклик • 56

Щ

Щохвилинний сигнал • 93

SGH-X100 GPRS Телефон
Картка-довідник

Доступ до функцій меню	① Натисніть програмовну кнопку **Меню** в режимі очікування. ② Прокрутіть через головне меню за допомогою кнопок Наліво та Направо до потрібного меню. ③ Прокрутіть через реєстр опцій за допомогою кнопок Вгору та Вниз, доки не виберете потрібну опцію. ④ Натисніть програмовну кнопку **Обрати**. для підтвердження.

Кожна з двох програмовних кнопок (та) виконує функції, вказані текстом над нею (на нижній лінії дисплея).

Ввімкнути / вимкнути	Натисніть та утримуйте кнопку .
Зателефонувати	① Введіть номер. ② Натисніть кнопку .
Завершення розмови	Натисніть кнопку .
Відповісти на виклик	Натисніть кнопку .
Відрегулювати гучність	Натисніть кнопки регулювання гучності на лівій стороні телефону.

Перенабирання останнього номера	Двічі натисніть кнопку .
Швидкий набір	В режимі очікування, натисніть відповідну кнопку (**2** до **9**). Або ж, натисніть відповідну кнопку та кнопку .
Набирання номеру вашої картки SIM.	Введіть розположення в картці SIM, натисніть кнопку **#**, а потім кнопку .
Прослухати голосову пошту	Натисніть та утримуйте кнопку **1**.

Зберегти номер у телефонний книжці	① Введіть номер ② Натисніть програмовну кнопку **Зберег.**. ③ Оберіть тип пам'яті та натисніть програмовну кнопку **Обрати**. ④ Якщо ви обрали **Телефон**, виберіть номер та натисніть програмовну кнопку **Обрати**. ⑤ Введіть ім'я та натисніть програмовну кнопку **Так**. ⑥ Якщо ви обрали **SIM**, виберіть номер та натисніть програмовну кнопку **Так**.
Пошук номера у телефонний книжці	① Натисніть програмовну кнопку **Тел. Кн.** в режимі очікування. ② Оберіть **Знайти ім'я**. ③ Введіть ім'я. ④ Натисніть програмовну кнопку **Так**. ⑤ Якщо це необхідно, натисніть кнопку Наліво чи Направо. ⑥ Натисніть кнопку , щоб набрати.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X100
(Model Number)

Manufactured at

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-1 (09-2001)**
	EN 301 489-7 (09-2000)
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG. UK
2003.06.23
(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.